

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152338.

Марка а/м	Geely
Модель а/м	Emgrand X7
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152338
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2286
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-




Комплектация МПУ «FORTUS» 152338.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2286	Замок МПУ	1
2	HO-2286	Хомут МПУ	1
3	ZA-2286	Защита МПУ	1
4	ST-C-2286-55	Столбик цилиндрический высотой 55 мм	1
5	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	2
6	BSCNT-08065	Болт срывной М8х65	1
7	BSCNT-08090	Болт срывной М8х90	2
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
9	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1

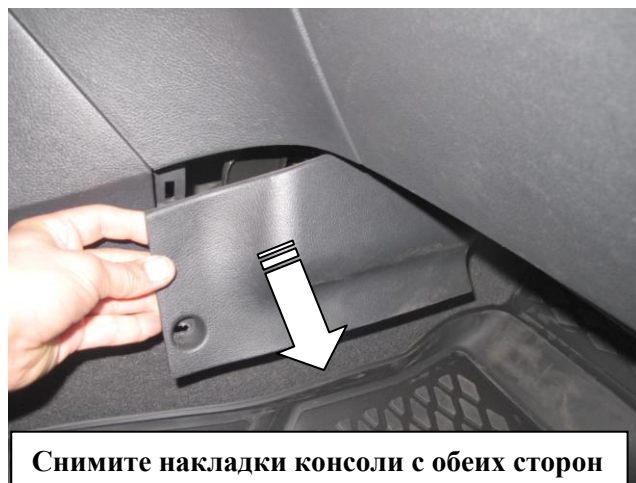


2




3




4

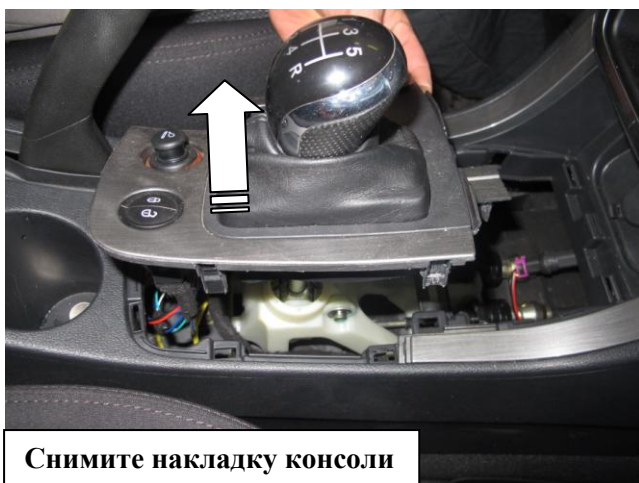

5

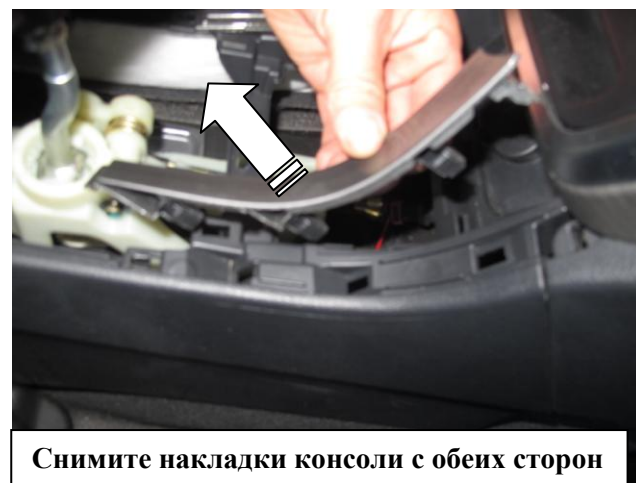

6

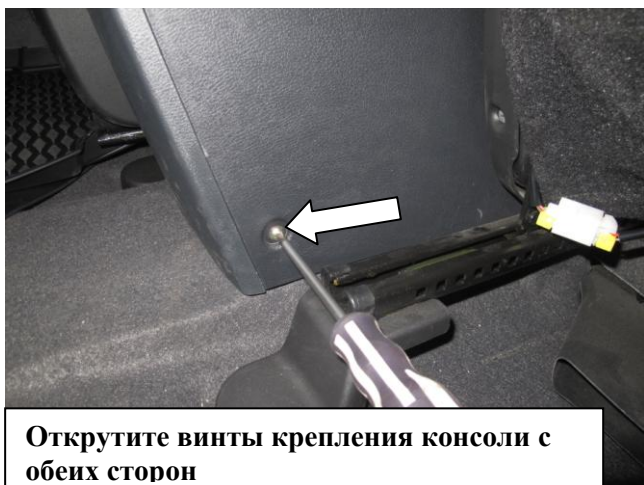

Открутите винты крепления консоли с обеих сторон

7



Снимите рукоятку рычага переключения передач КПП

8



Снимите консоль

9



Открутите три болта крепления селектора

10



Установите шайбы (поз. 9) на места крепления селектора

11




Установите хомут (поз. 2), закрепив винтами (поз. 5)

12



Установите замок (поз. 1) закрепив заднюю точку болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 8)

13

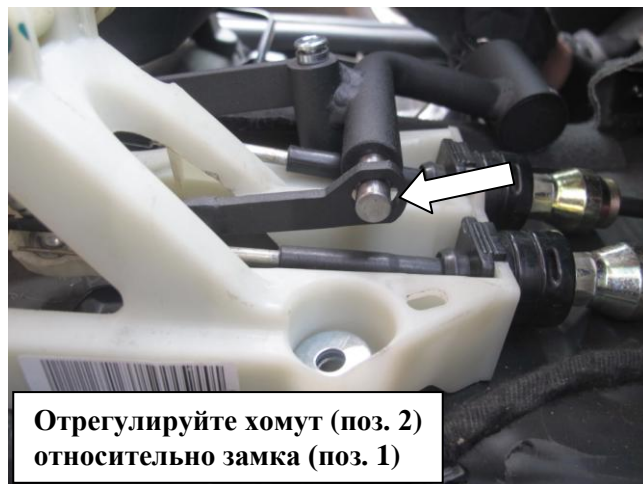

Отрегулируйте хомут (поз. 2) относительно замка (поз. 1)

14




Зафиксируйте положение хомута с помощью направляющих

15



Установите деталь (поз. 4)

16

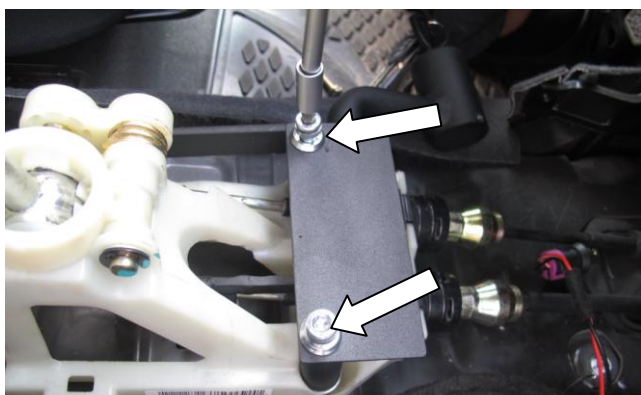

Установите защиту (поз. 3), закрепив болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 8)

17



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

18



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ϕ 32 мм.

19



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

20