


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152396/01.

Марка а/м	Kia
Модель а/м	Picanto
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2011
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152396/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2081
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152396/01.

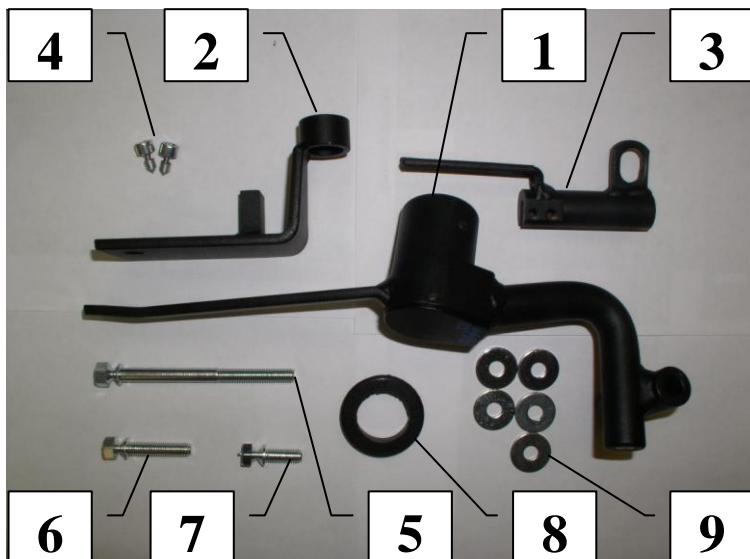

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2081	Замок МПУ	1
2	KR-2081	Кронштейн МПУ	1
3	HO-2081	Хомут МПУ	1
4	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6х08	2
5	BS-G-N-T-08095	Болт срывной М8х95	1
6	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
7	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1
9	SH-08	Шайба ф8	5



Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

1



Снять верхнюю крышку

2




Открутить 2 самореза

3




Снять крышку

4

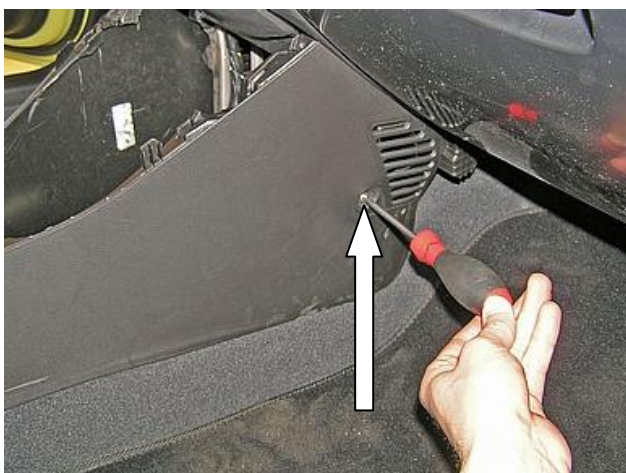


Открутить саморезы с обеих сторон

5

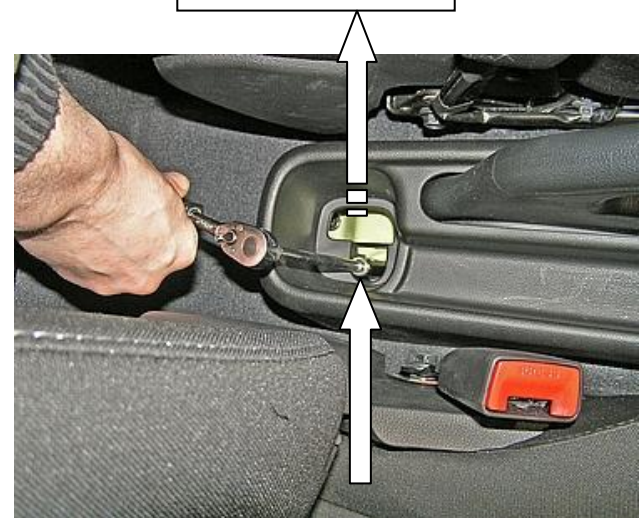

Снять декоративную  
крышку, открутить саморез

6

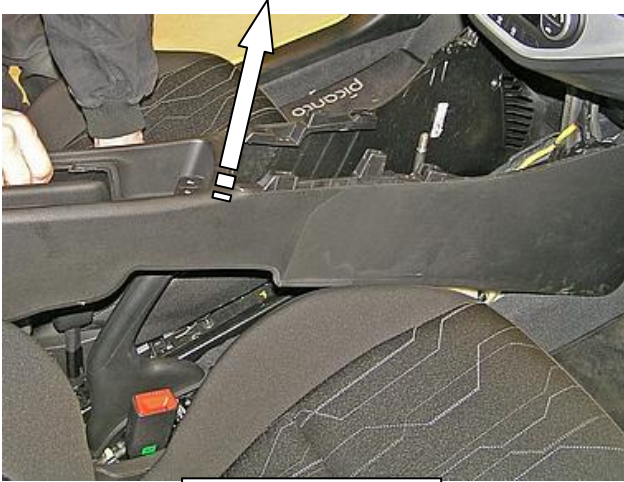


Снять консоль

7




Удалить мешающий установке хомута пластик селектора

8

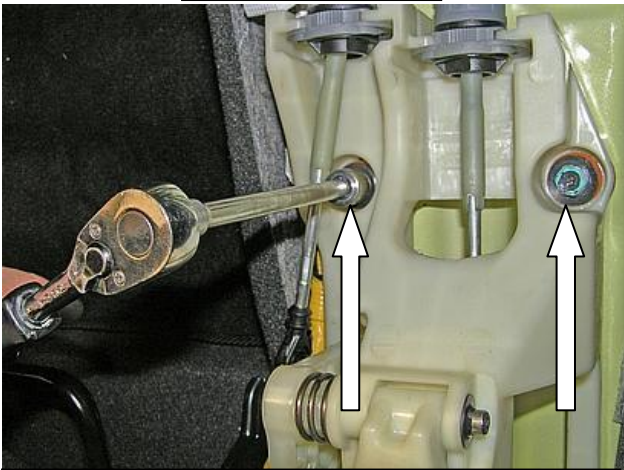


Открутить 2 штатных болта селектора

9

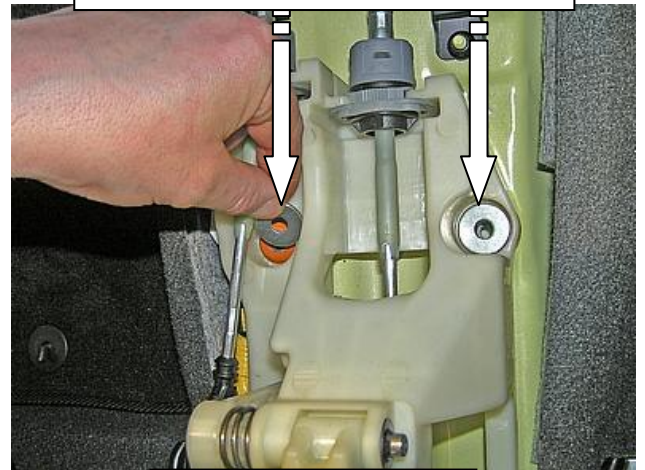


Подложить шайбы

10

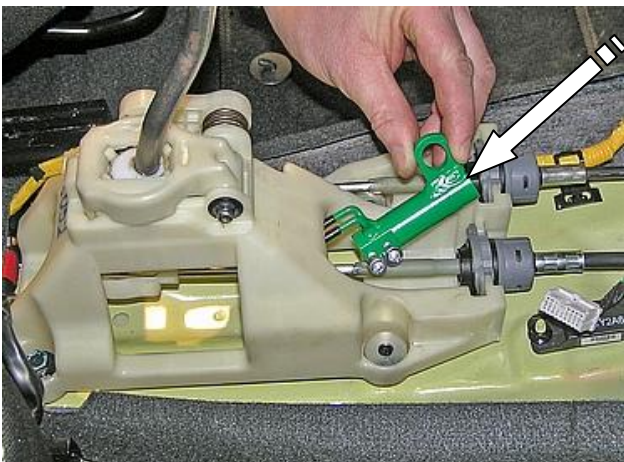


Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

11

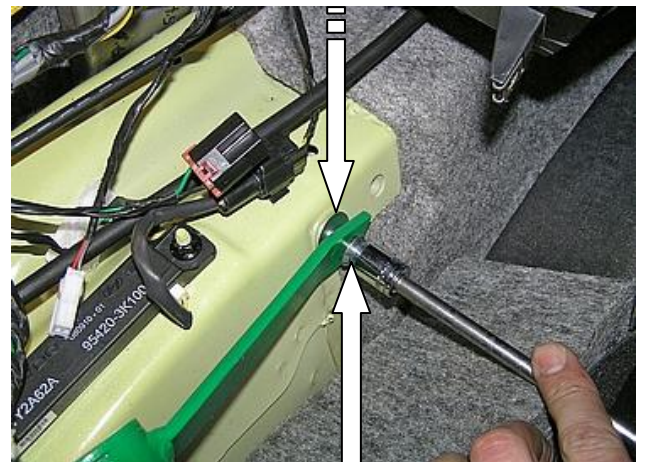


Открутить штатный болт селектора, подложить шайбу, установить замок, зафиксировать лапку замка срывным болтом

12

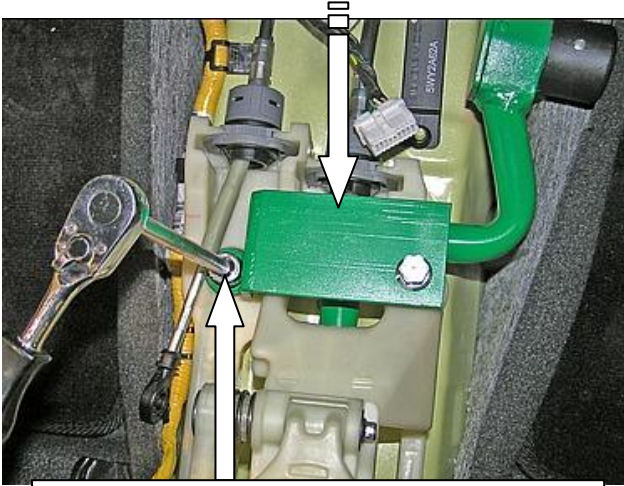

Установить защиту тяги на замок и селектор, закрутить срывной болт

13

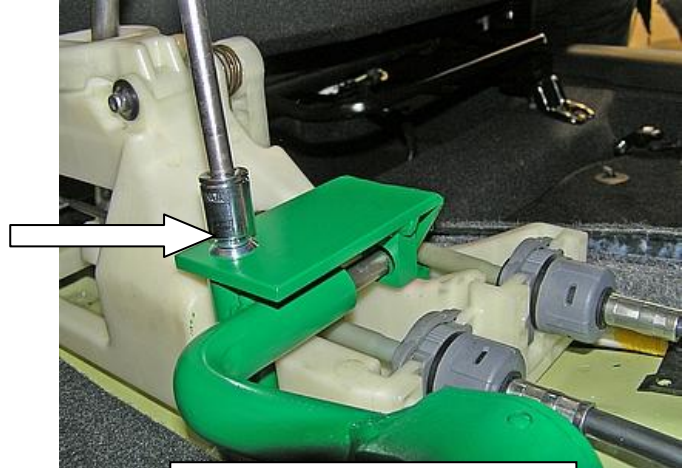


Закрутить срывной болт

14




Разметить мешающий пластик селектора

15

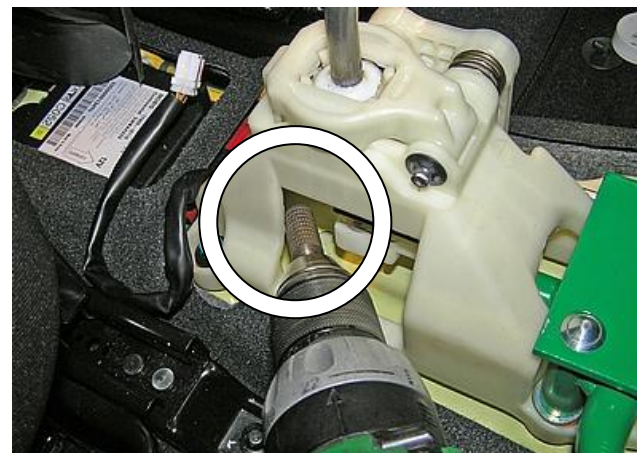

Удалить мешающий пластик селектора

16

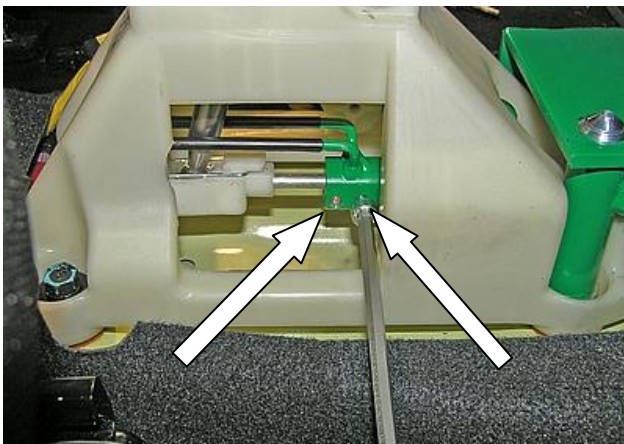

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

17



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

18



**Просверлить отверстие**

19



**Расширить отверстие**

20



**Установить консоль на место**

21