


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152621/01.

Марка а/м	Chevrolet	
Модель а/м	Cobalt	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152621/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2121	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152621/01.

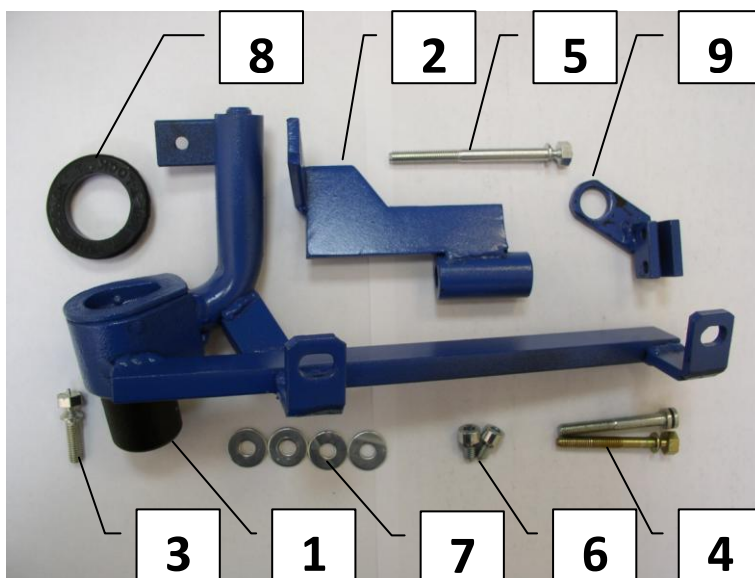

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2121	Замок МПУ	1
2	KR-2121	Кронштейн МПУ	1
3	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
4	BS-C-N-T-06030	Болт срывной М6х30	2
5	BS-C-N-T-06070	Болт срывной М6х70	1
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
7	SH-06	Шайба ф6	4
8	MA-30	Декоративная манжета	1
9	HO-2121	Хомут МПУ	1



1




2



3




4

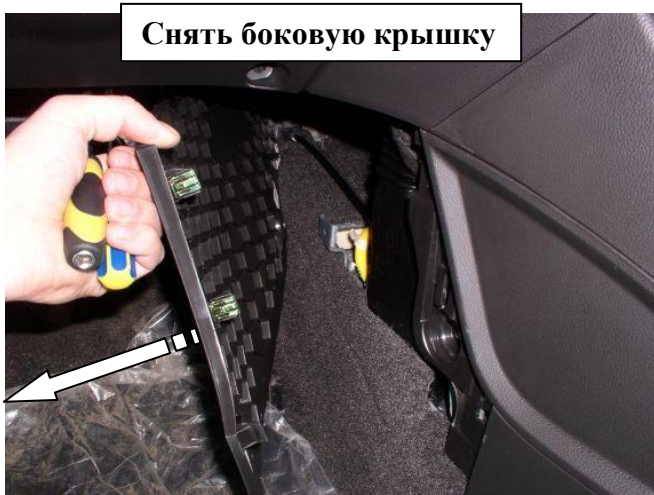

5




6

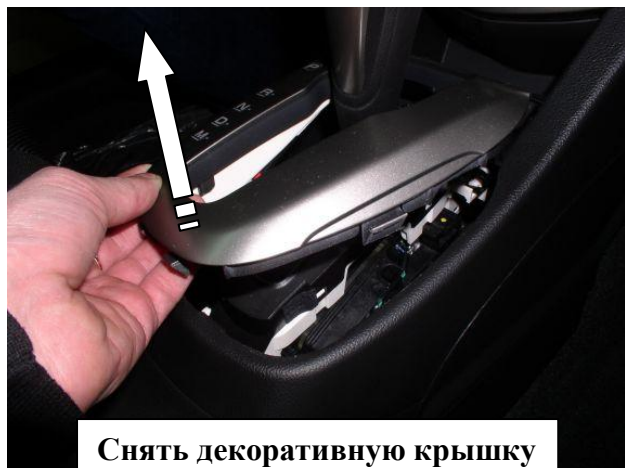

Снять декоративную крышку

7

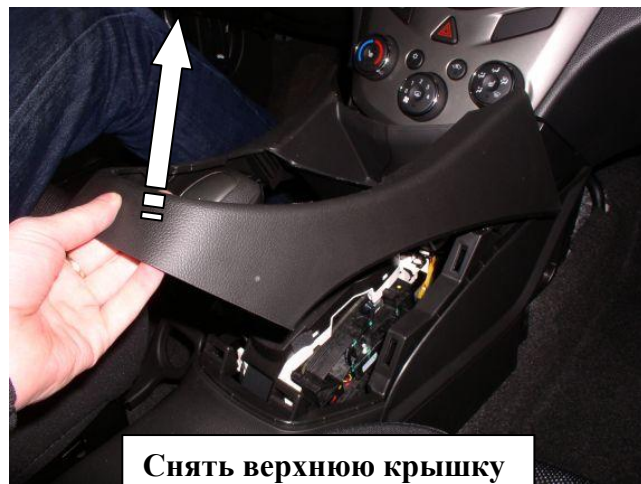

Снять верхнюю крышку

8



Открутить саморез

9



Открутить саморез

10



Открутить саморез

11



Открутить саморез

12



13



14



15



16



17



18



19



20



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

21