


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152629/03.

Марка а/м	Honda	
Модель а/м	CR-V	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	2,0	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152629/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2158	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152629/03.

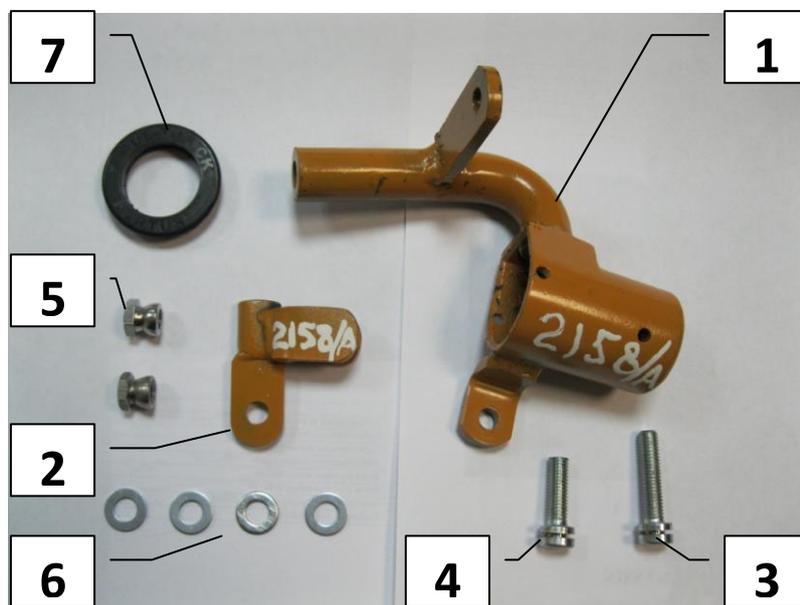


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2158/A	Корпус прямоходный	1
2	HO-2158/A	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
4	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
5	GS-08	Гайка срывная М8	2
6	SH-08	Шайба ф8	4
7	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять верхнюю декоративную панель и боковую крышку

1

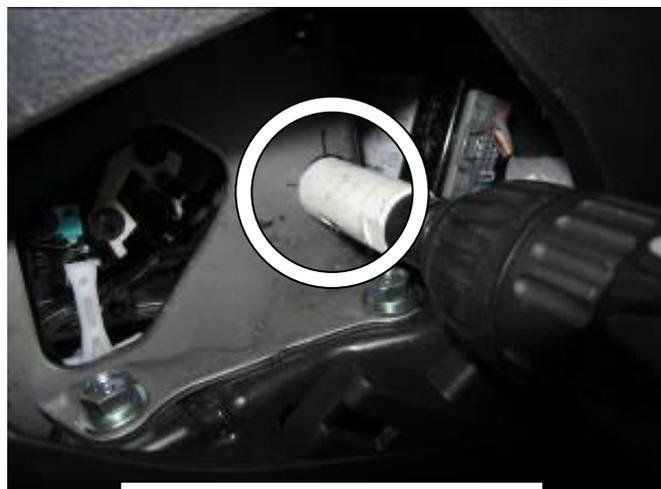


Просверлить отверстие 22 мм. в стойке селектора

2

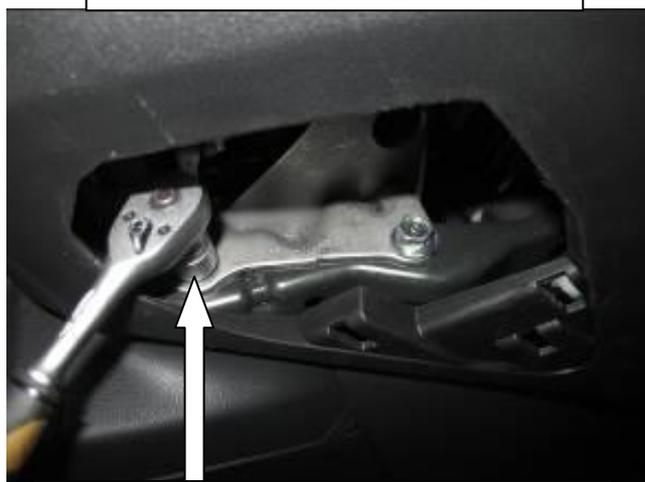


Открутить штатный болт селектора

3

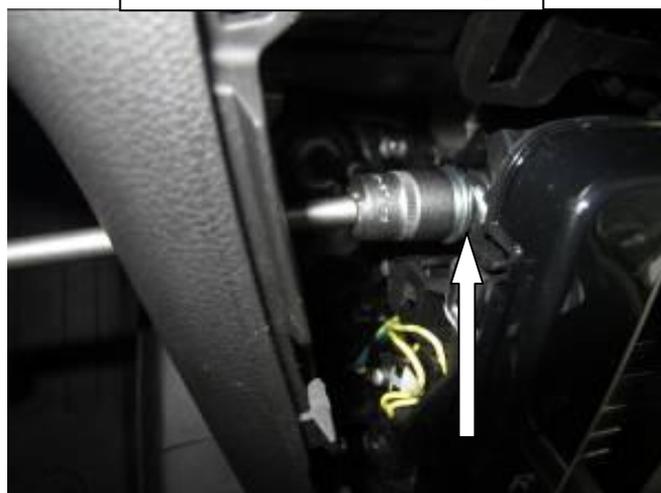


Открутить штатную гайку селектора

4

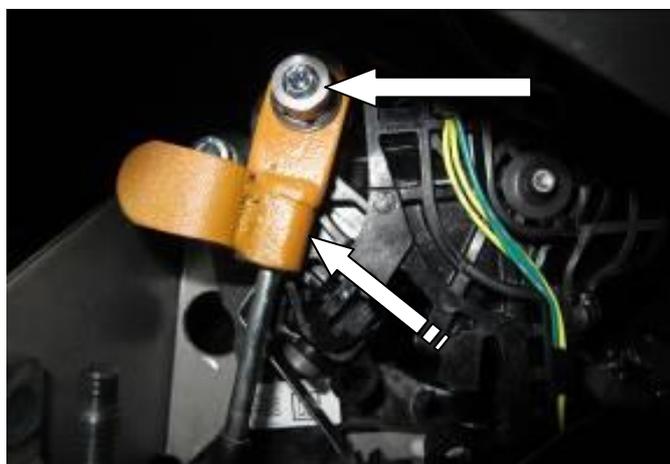

Открутить штатную гайку тяги, установить хомут на тягу, зафиксировать срывной гайкой

5

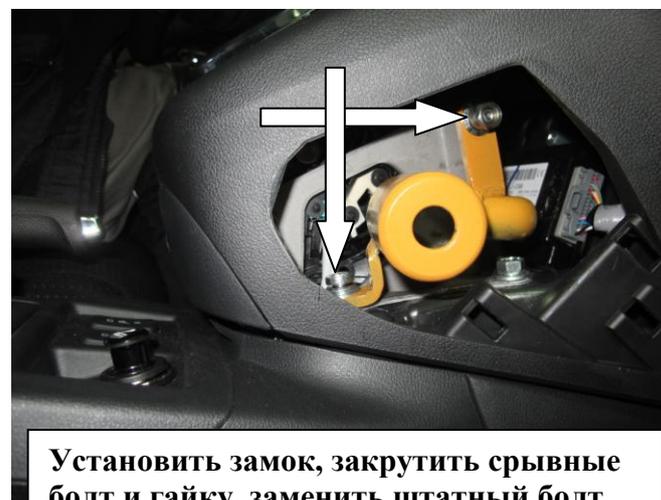

Установить замок, закрутить срывные болт и гайку, заменить штатный болт селектора на срывной с другой стороны

6



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку хомута

7



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в боковой крышке под корпус замка

8



Собрать консоль

9