


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152667/03.

Марка а/м	SsangYong	
Модель а/м	Actyon	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник, пикап	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор 2013-	
Артикул МПУ "Fortus"	152667/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2181	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152667/03.

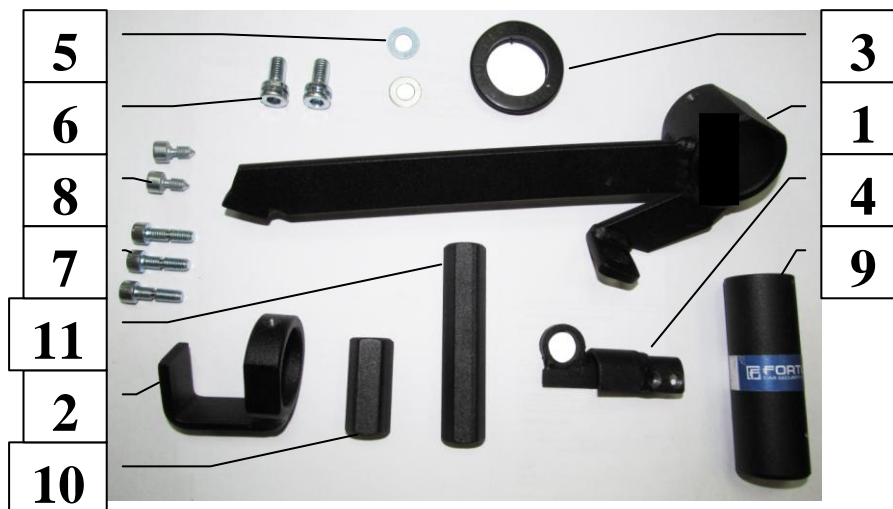

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KR-2078/A	Кронштейн МПУ	1
2	ZA-2078/A	Защита МПУ	1
3	MA-30	Декоративная манжета	1
4	HO-2181	Хомут МПУ	1
5	SH-08	Шайба ф8	2
6	BS-C-N-T-08015	Болт М8х15	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний тупой М6х10	3
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний острый М6х08	2
9	KO-P	Корпус прямоходный	1
10	ST-G-17-M8-40-U	Столбик шестигранный 17х40хМ8	1
11	ST-G-17-M8-2078-85	Столбик шестигранный 17х85хМ8	1



Снять заглушку

1

2



Открутить саморез




Снять рукоятку рычага переключения передач

3

4



Снять декоративную прокладку

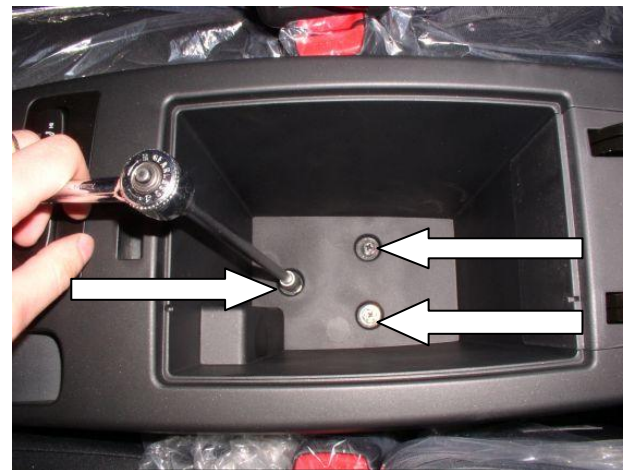


Открутить 3 самореза

5

6



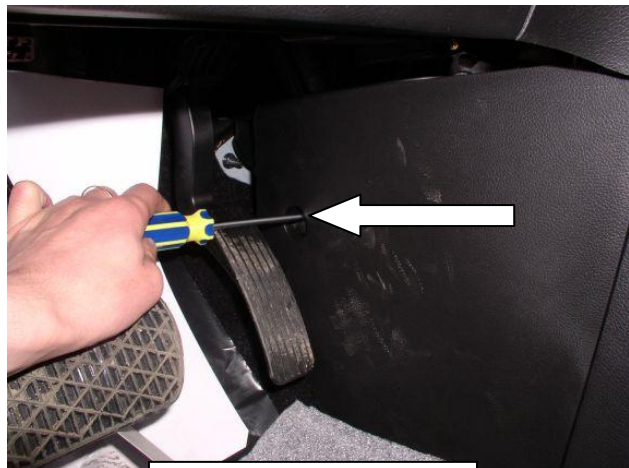


Открутить саморез

7




Снять боковую крышку

8

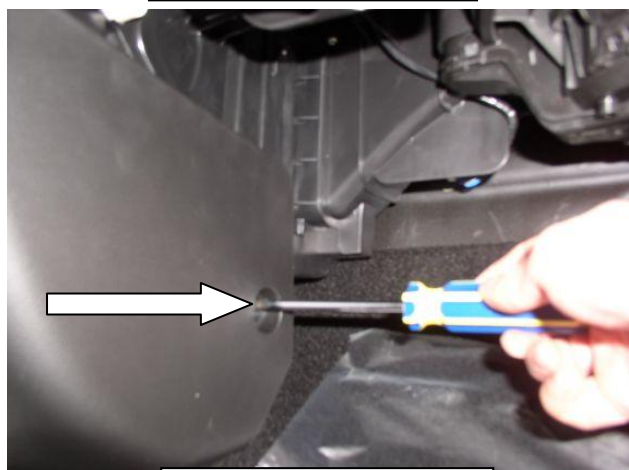


Открутить саморез

9

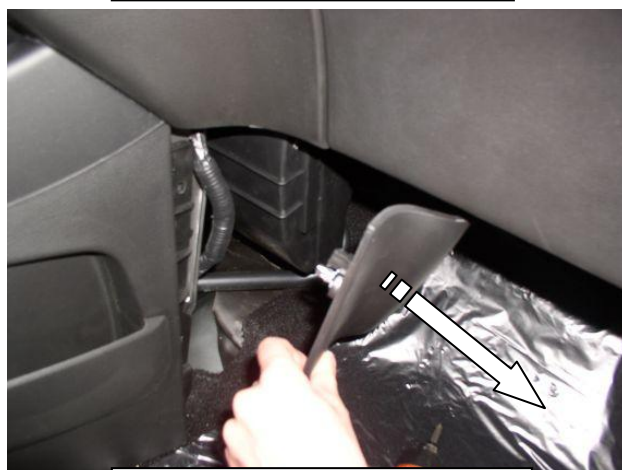

Снять боковую крышку

10

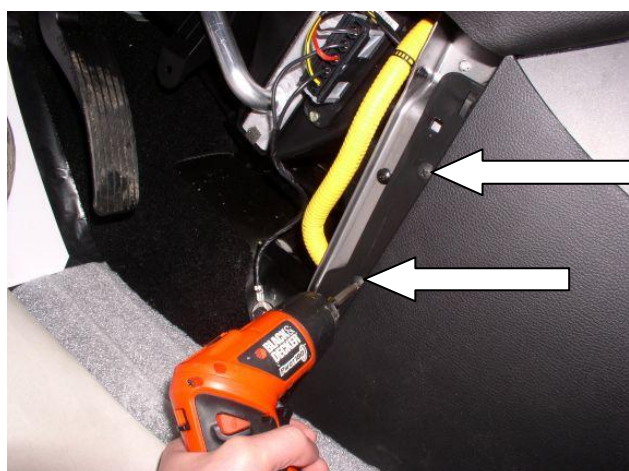

Открутить 2 самореза

11




Открутить 2 самореза

12




Снять верхнюю крышку

13

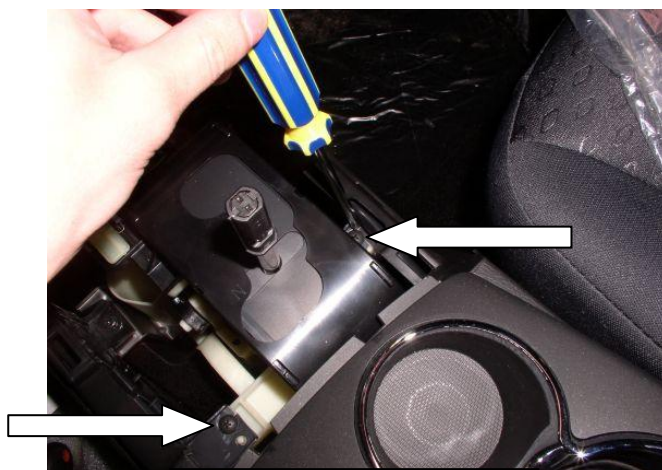


Открутить 2 самореза

14

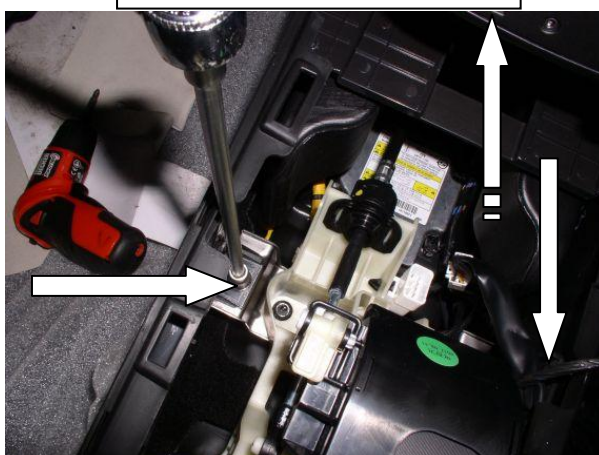

Открутить 2 самореза, снять консоль

15

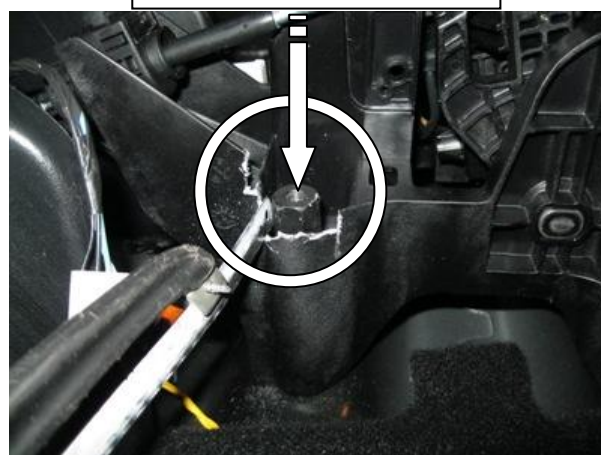


Открутить штатную гайку селектора, установить столбик 85 мм. на шпильку, удалить мешающий пластик селектора

16



Открутить штатную гайку селектора, установить столбик 40 мм. на шпильку


17

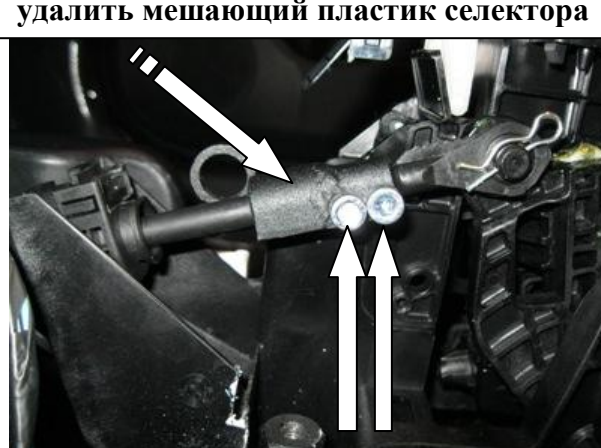

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

18



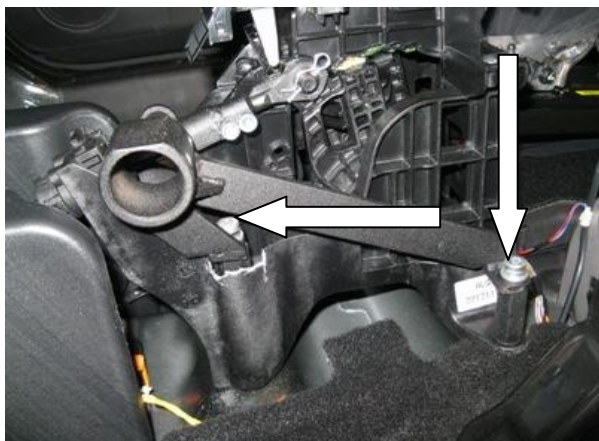

Установить кронштейн замка на столбики, закрутить 2 срывных болта




19 Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами 20

Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты




Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли

23

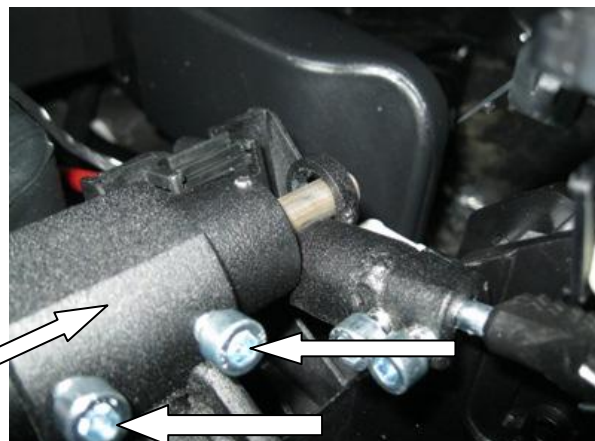

Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами

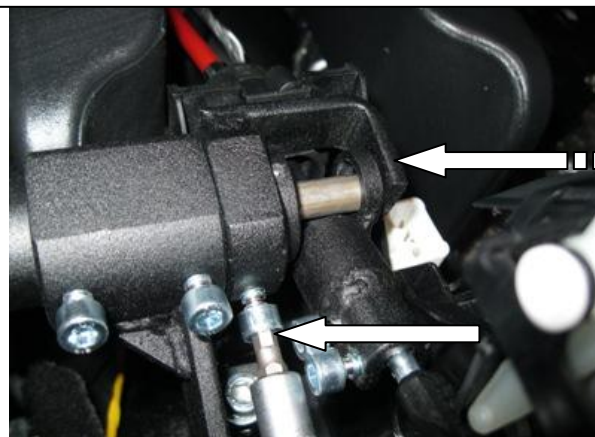

21 Установить защиту ригеля на прямоходный цилиндр, зафиксировать 3 винтами 22



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

24