

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152682/01.

Марка а/м	Chevrolet	
Модель а/м	Cobalt	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152682/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2186	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152682/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2186	Замок МПУ	1
2	ZA-2186	Защита МПУ	1
3	HO-2186	Хомут МПУ	1
4	ST-C-2186-13	Столбик цилиндрический 13 мм.	2
5	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	2
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
8	SH-06	Шайба ф6	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1

2



Открутить саморез

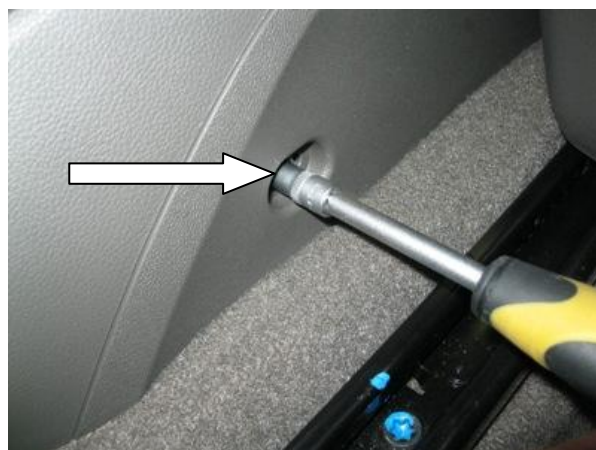

Открутить саморез

3

4




Снять заднюю консоль

5




Снять заглушку

6

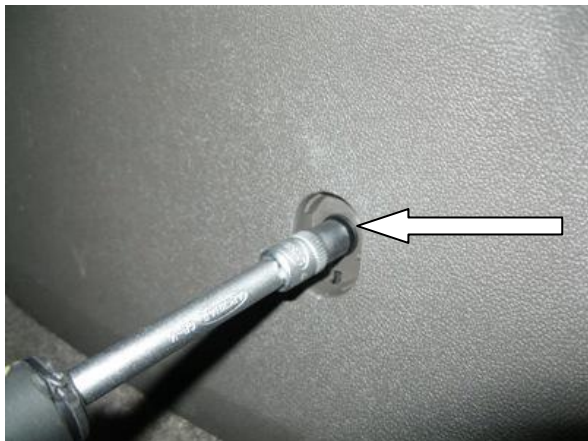


Открутить саморез

7

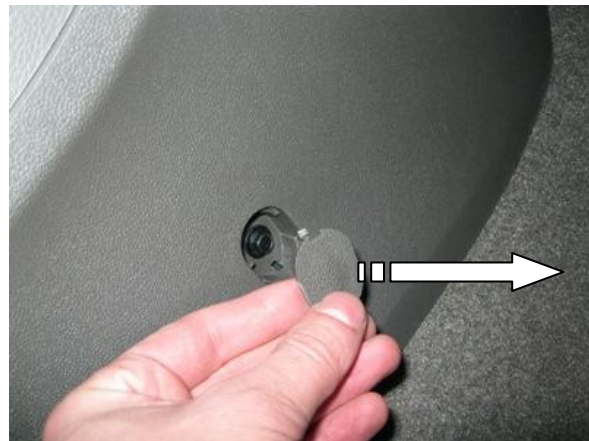


Снять заглушку

8

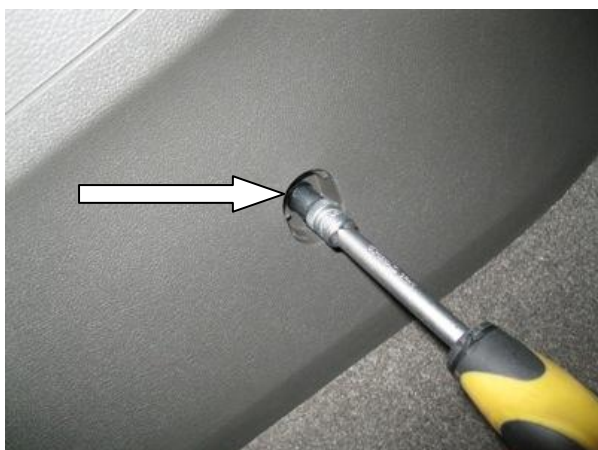

Открутить саморез

9

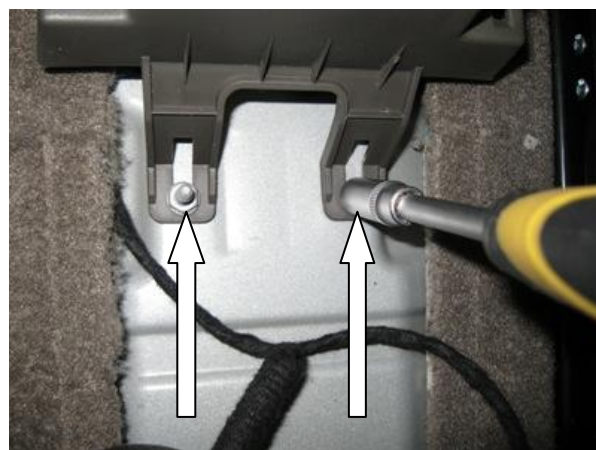

Открутить 2 самореза

10



Снять переднюю консоль

11



Открутить штатный болт селектора

12




Открутить штатный болт селектора




Установить столбики 13 мм.

13

14

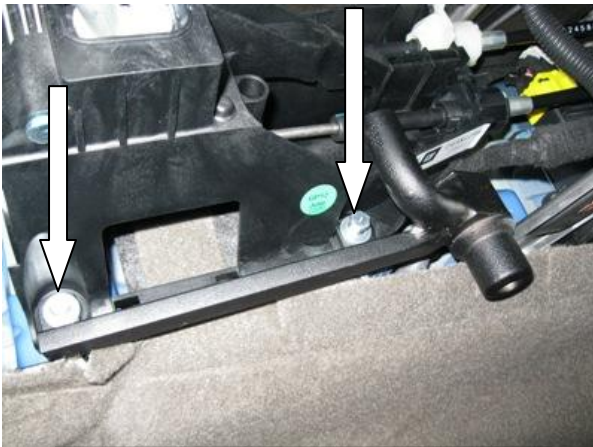

Установить замок на селектор,
закрутить 2 срывных болта

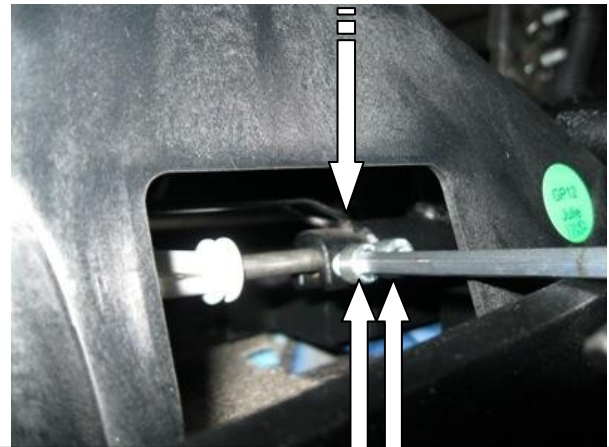


Установить хомут на тягу,
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

15

16



Перевести рычаг переключения
передат в положение «R», произвести
блокировку, отрегулировать положение
хомута на тяге, сорвать винты

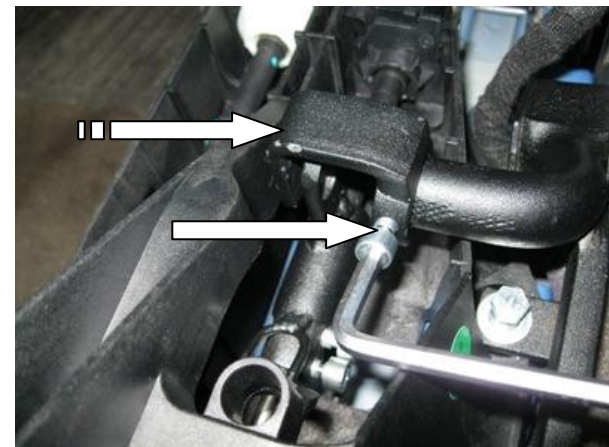

Установить защиту тяги на трубу
замка, зафиксировать винтом

17

18



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

19