



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152971.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Soul	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152971	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2264	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152971.

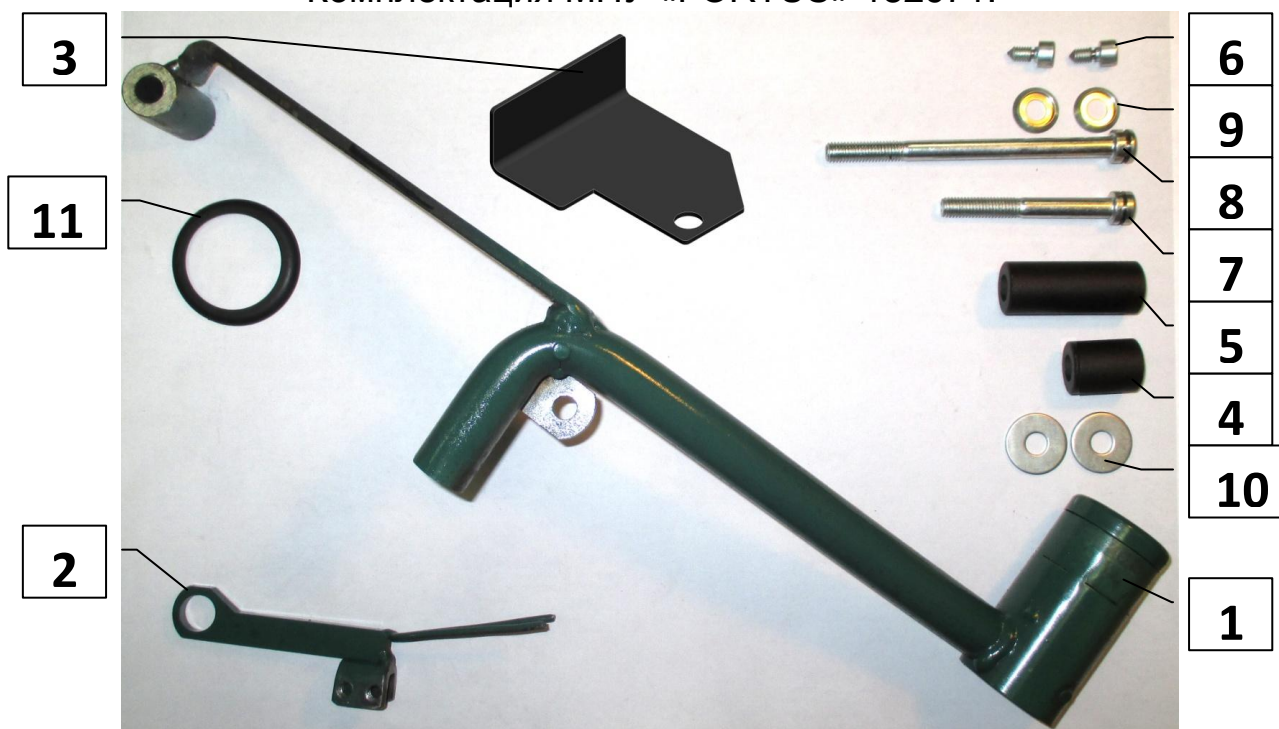


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-83-2264	Замок МПУ	1
2	HO-2264	Хомут МПУ	1
3	ZA-2264	Защита МПУ	1
4	ST-C-2264-25	Столбик цилиндрический 25 мм	1
5	ST-C-2264-57	Столбик цилиндрический 57 мм	1
6	BSCVF-06008	Болт срывной острый M6x08	2
7	BSCNT-08065	Болт срывной M8x65	1
8	BSCNT-08115	Болт срывной M8x115	1
9	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
10	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	2
11	MA-30	Декоративная манжета	1

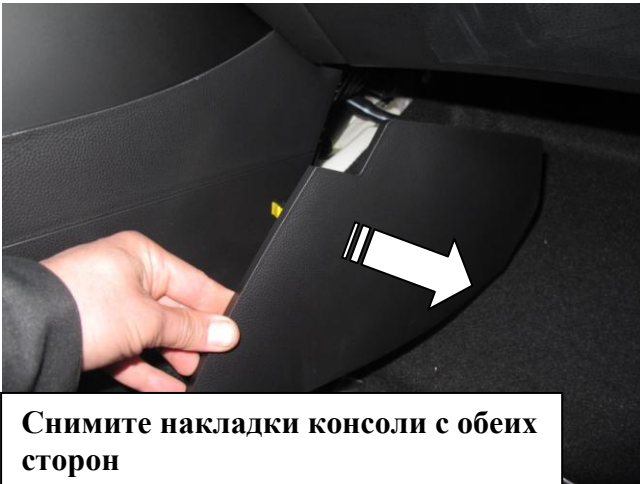

Снимите накладку консоли с обеих сторон

1

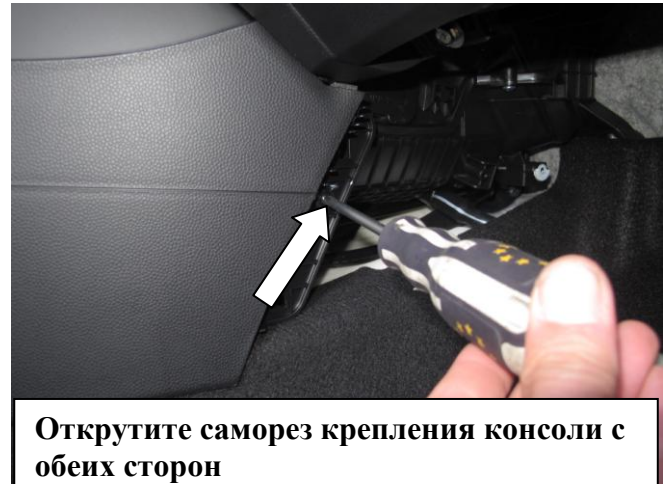

Открутите саморез крепления консоли с обеих сторон

2



Снимите накладку консоли

3




Снимите накладку

4



Открутите два самореза крепления консоли

5

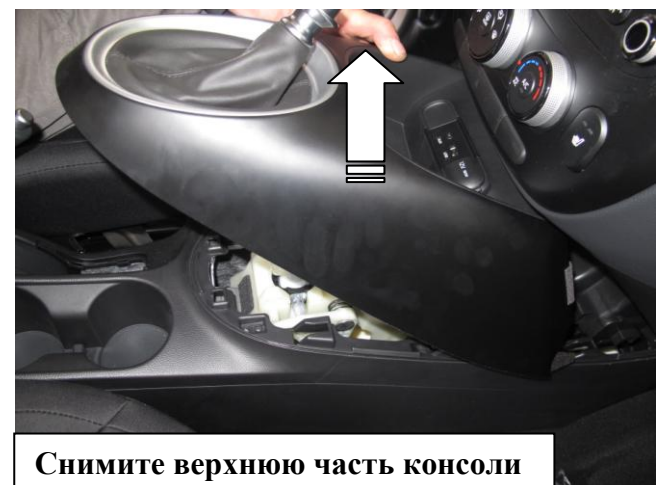

Снимите верхнюю часть консоли

6



Открутите саморез крепления консоли

7



Снимите консоль

8




Открутите передний болт крепления селектора и подложите шайбу (поз. 10)

9



Открутите задний болт крепления селектора и подложите шайбу (поз. 10)

10

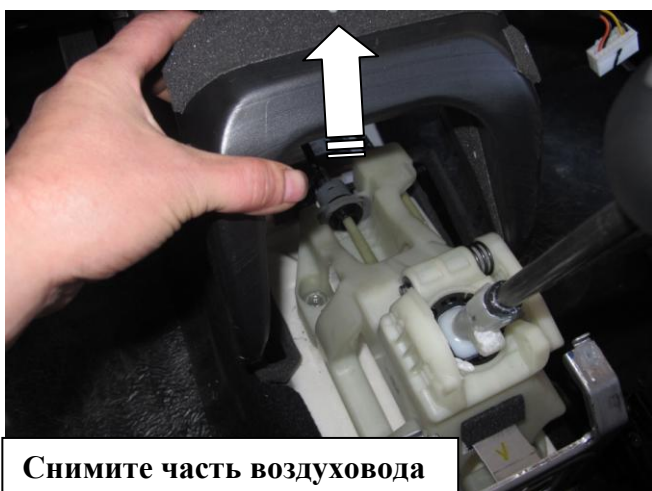

Снимите часть воздуховода

11



Наметьте и просверлите отверстие ф22 мм. в стенке селектора

12



13




14



9



10

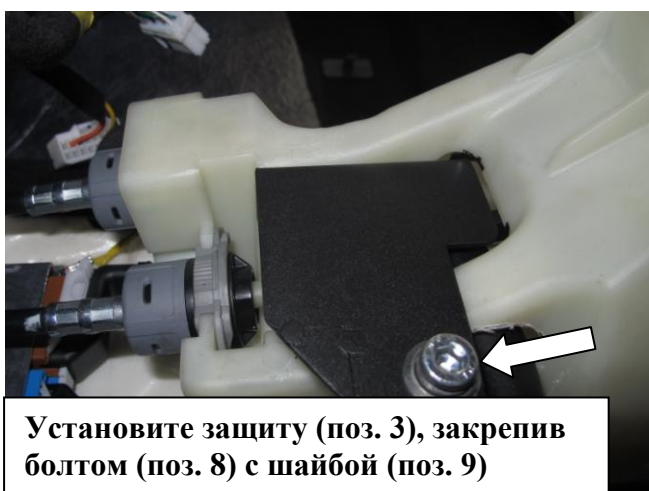

11



12



13



14