

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182060.

Марка а/м	Luxgen	
Модель а/м	7	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182060	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2318	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182060.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2318	Замок МПУ	1
2	HO-2318	Хомут МПУ	1
3	KR-2318	Кронштейн МПУ	1
4	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	2
5	BSCNT-08075	Болт срывной М8х75	3
6	Шайба 10	ГОСТ11371	3
7	SHV-08	Шайба ф8 Volvo	3
8	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

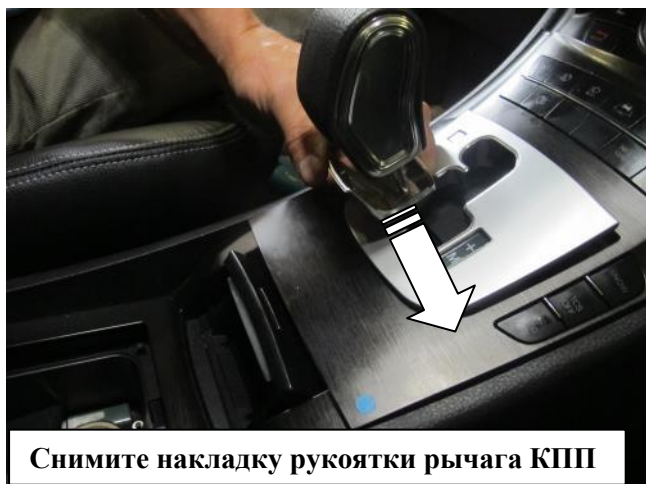

3



4



5



6



Открутите винт крепления консоли

7



Открутите винт крепления консоли

8




Снимите накладку консоли

9



Открутите два винта крепления консоли

10

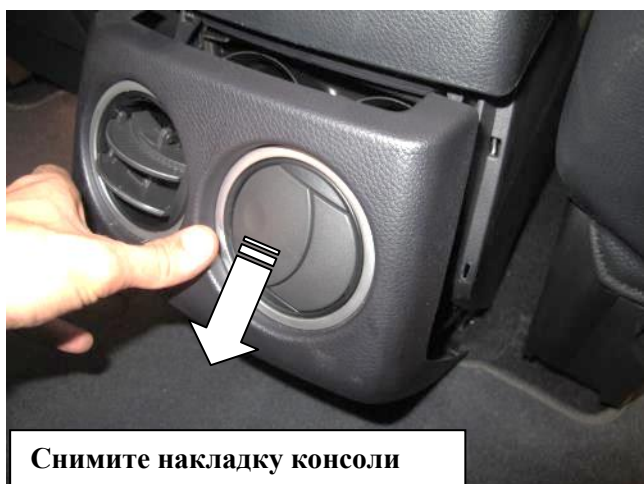

Снимите накладку консоли

11



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон


12



13



14

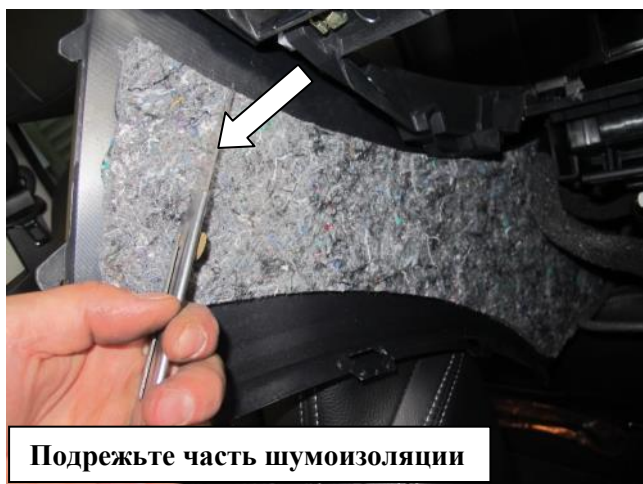

15



16




Подложите шайбы (поз. 6) на места крепления селектора



Установите замок (поз. 1) закрепив болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7)


17

18

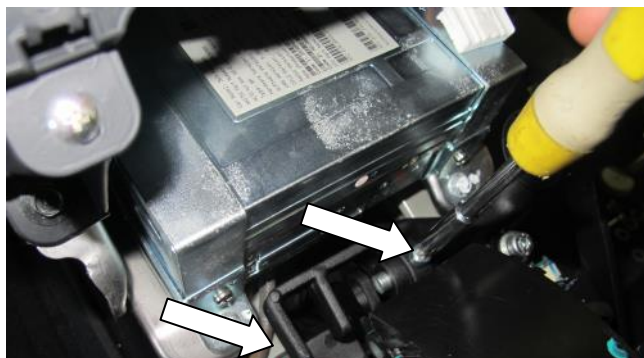

Установите кронштейн (поз. 3) закрепив болтом (поз. 4) и болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 7)

19

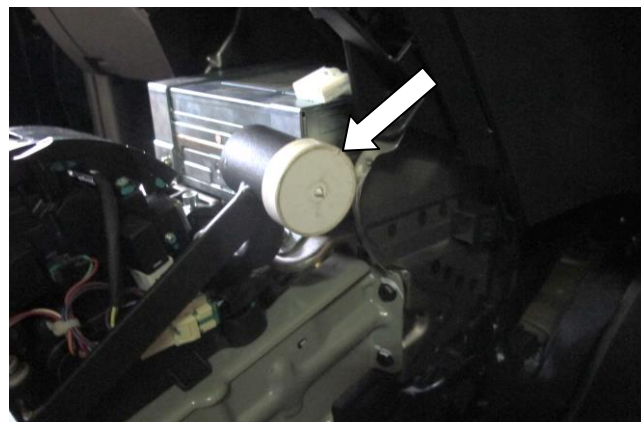

Установите шаблон SCH7 на корпус замка

20



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

21



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

22