


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182097.

Марка а/м	VW Multivan	
Модель а/м		
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182097	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2345	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 182097.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2345-00-01-00	Замок	1
2	2345-00-00-01	Кронштейн	1
3	МА-30	Защита декоративная фортус	1
4	ИТ40.043-60	Винт срывной М8х60	1
5	ИТ40.043-35	Винт срывной М8х35	1
6	ИТ_Д40.037	Шайба защитная 8	2
7	ГОСТ 6958	Шайба 8	2
8	ГОСТ 15973-2005	Заклепка вытяжная ф4	4

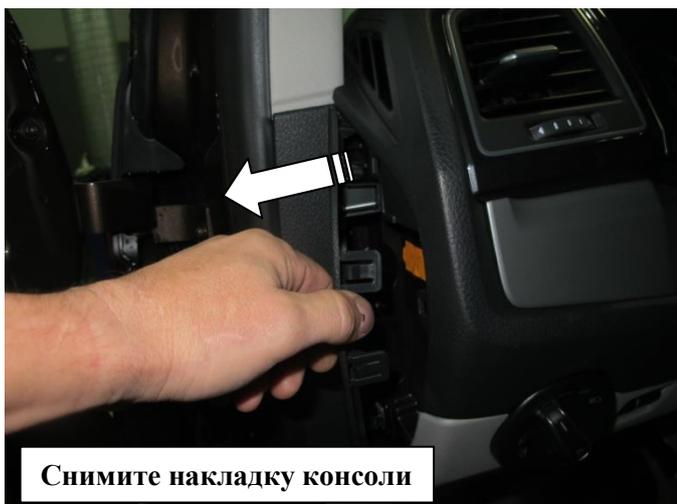

1

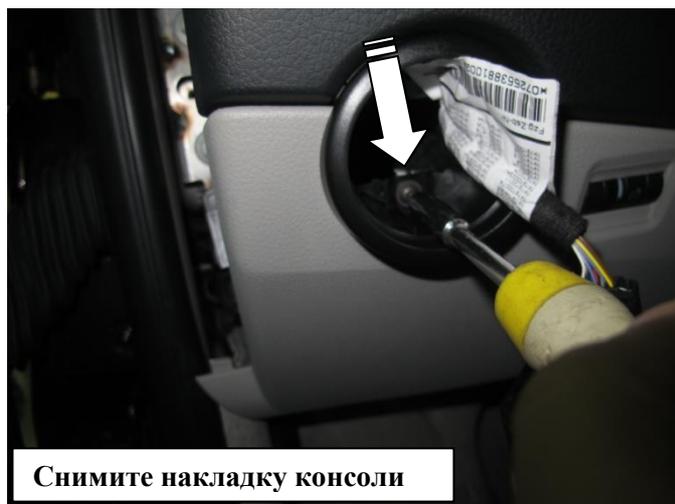


2

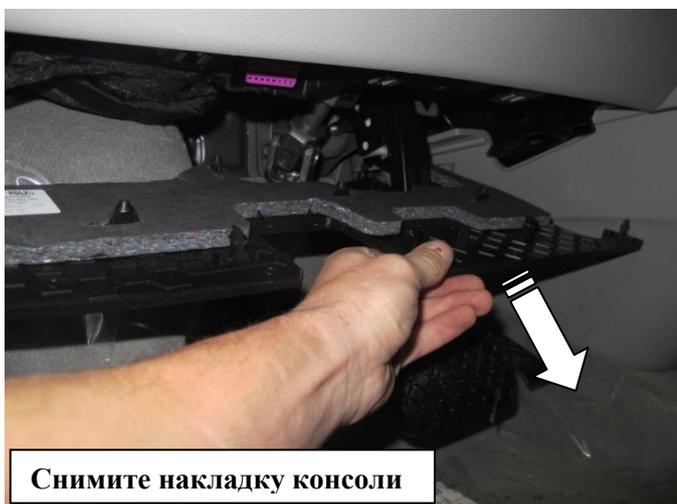


3



4

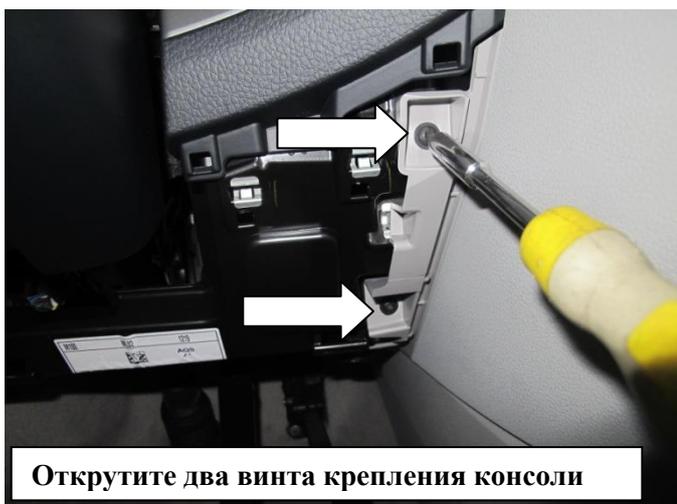

5

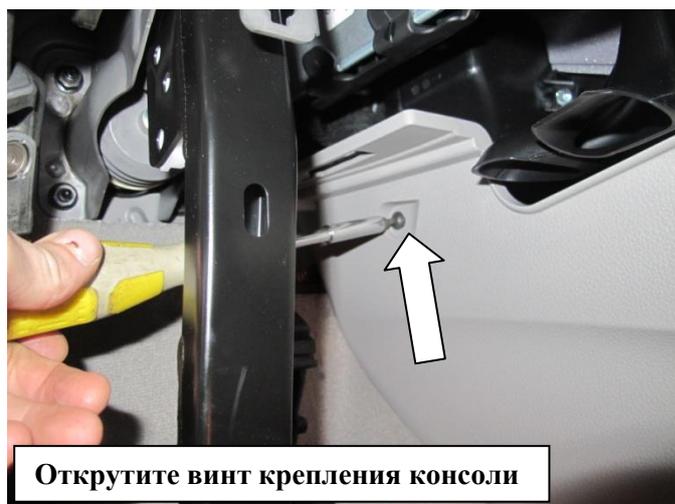

6



7



8



9




10




11



12

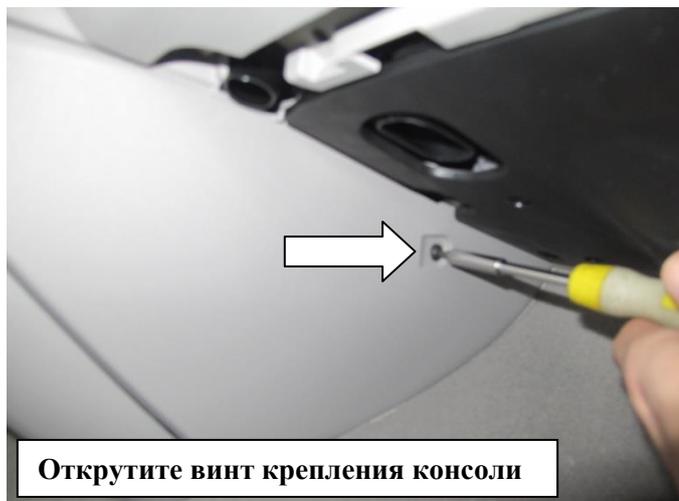


13

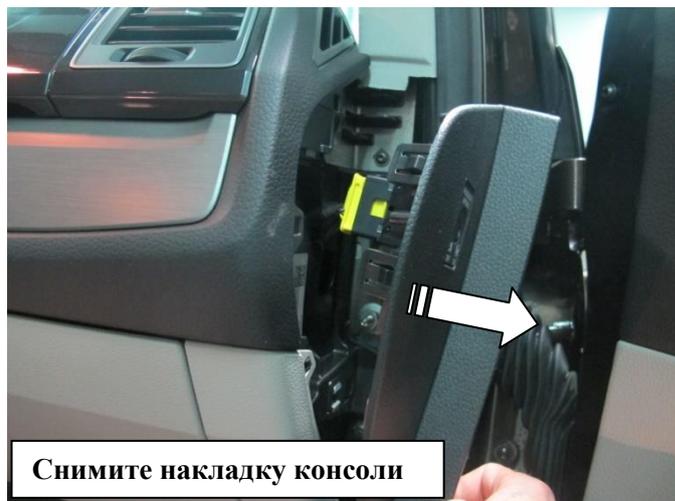

14



15

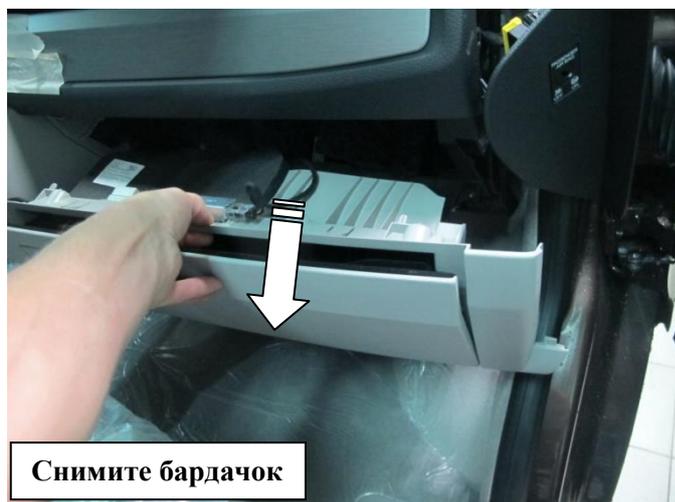


16



17




18

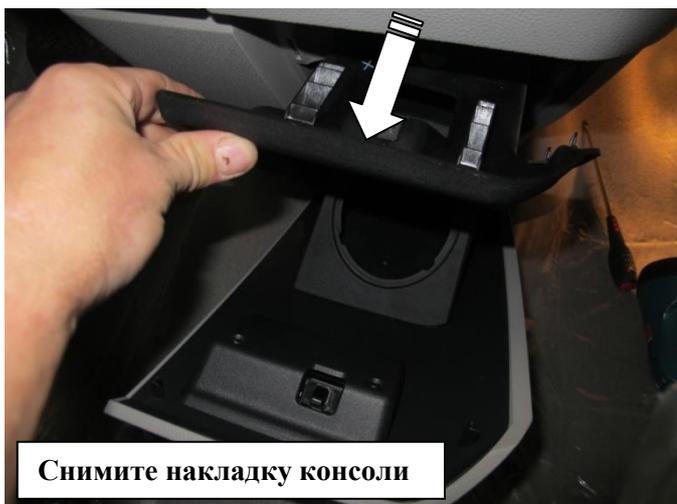

Снимите накладку консоли

19

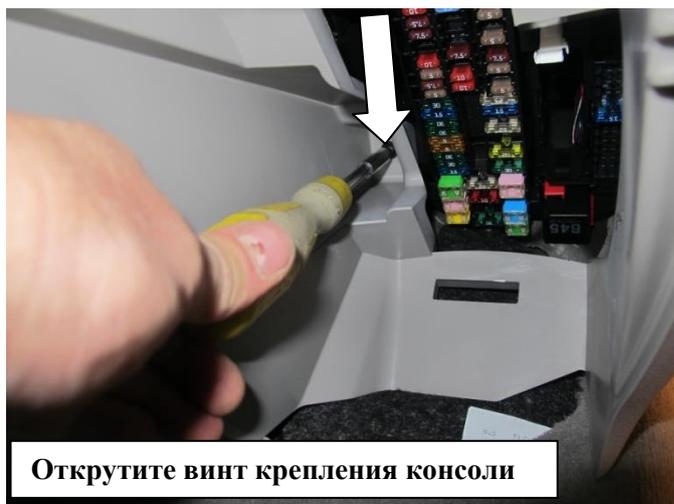

Открутите винт крепления консоли

20



Снимите консоль

21



Удалите часть ребра селектора

22




Разметьте и просверлите отверстие  $\varnothing 22$  мм в стенке селектора

23



Открутите два болта крепления селектора

24

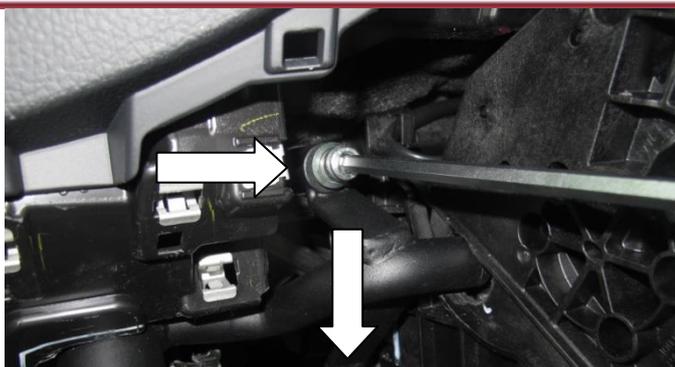

Установить замок (поз.1), закрепив винтами (поз. 4 и 5) и шайбами (поз. 6) при необходимости подложить шайбы (поз.7)



Удалите мешающие ребра жесткости

25

26



Удалите часть ребра консоли



Приложите защиту (поз.2) на селектор. Просверлите четыре отверстия ф 4 мм в стенке селектора

27

28



Закрепите защиту (поз.2) на селекторе, используя заклепки (поз. 8)




Установите шаблон SCH7 на корпус замка

29

30



31

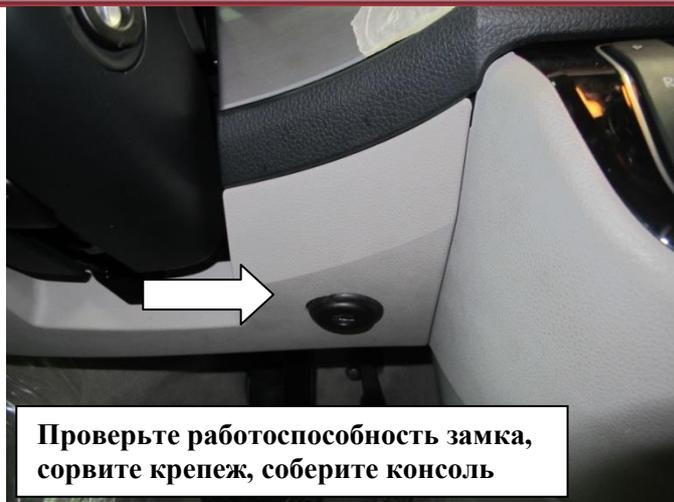

32