



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182152.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Sportage	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	Передний привод	
Артикул МПУ "Fortus"	182152	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2358	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 182152.

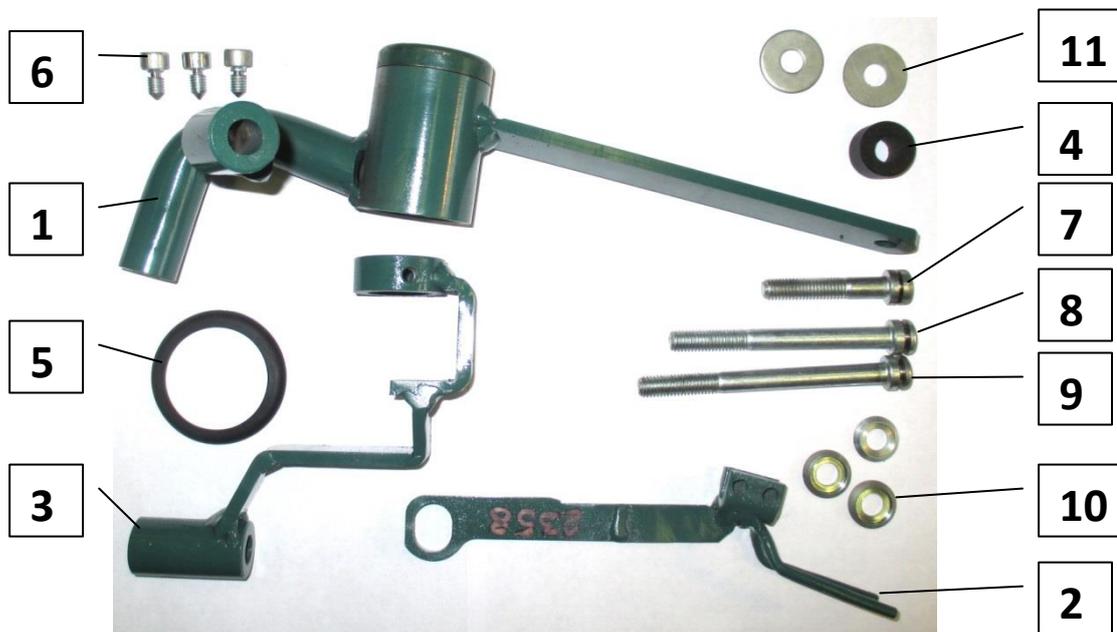


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2358-00-01-00	Замок	1
2	2358-00-02-00	Прихват	1
3	2358-00-03-00	Кронштейн	1
4	ИТ40.015-03	Проставка	1
5	МА-30	Защита декоративная фортус	1
6	ИТ40.025-01	Винт срывной М6	3
7	ИТ40.043-30	Винт срывной М8х30	1
8	ИТ40.043-60	Винт срывной М8х60	1
9	ИТ40.043-70	Винт срывной М8х70	1
10	ИТ_д40.037	Шайба защитная 8	3
11	ГОСТ 6958	Шайба 8	2

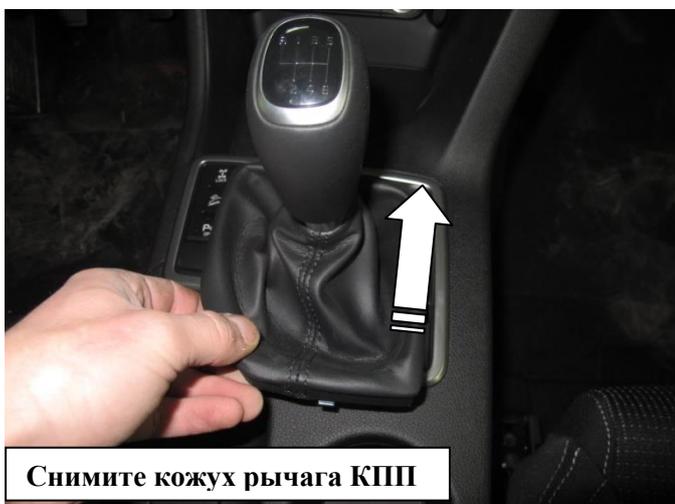


1

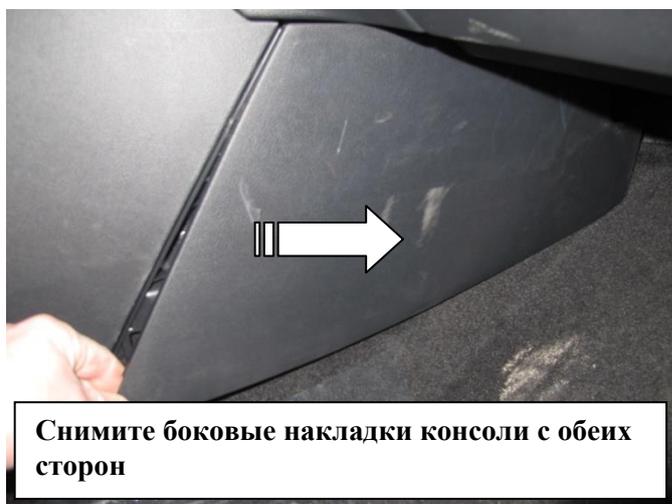

2

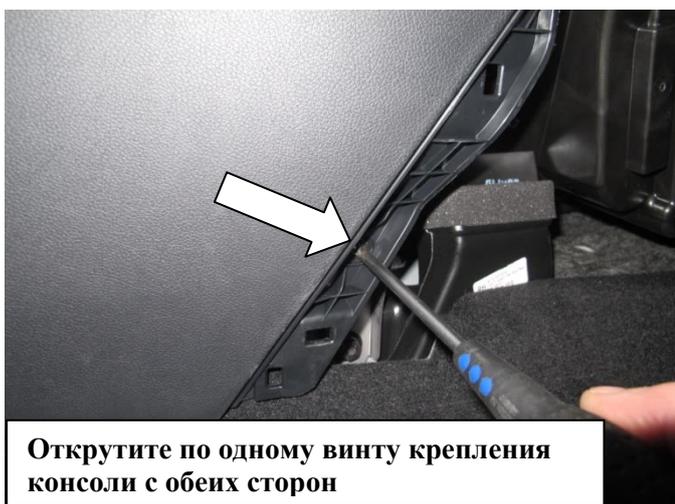


3

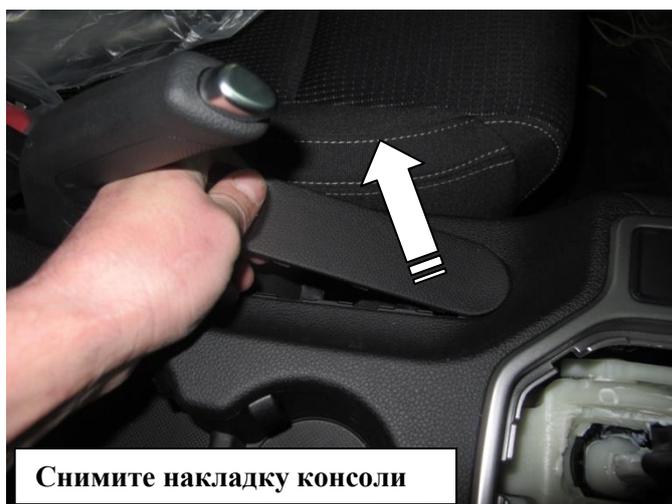


4



5

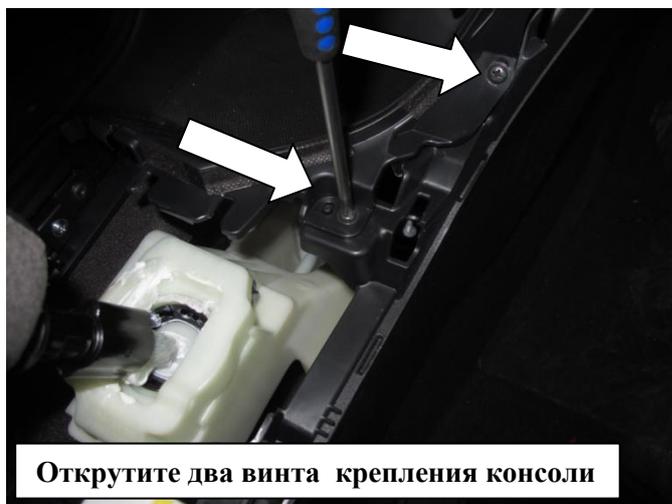

6

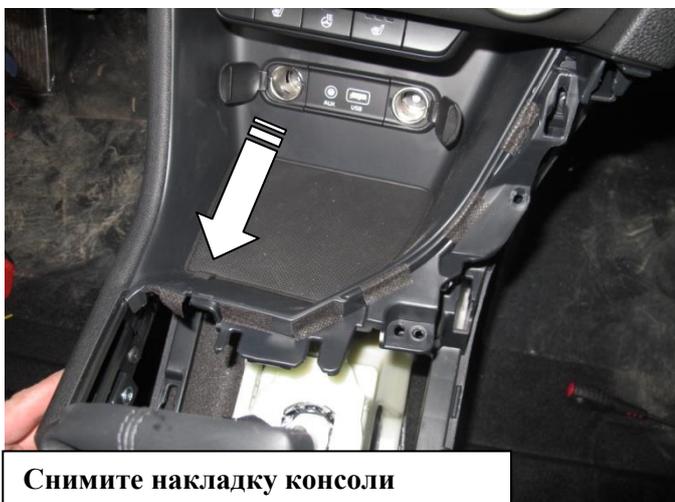

7



8



9



10




11



12




13

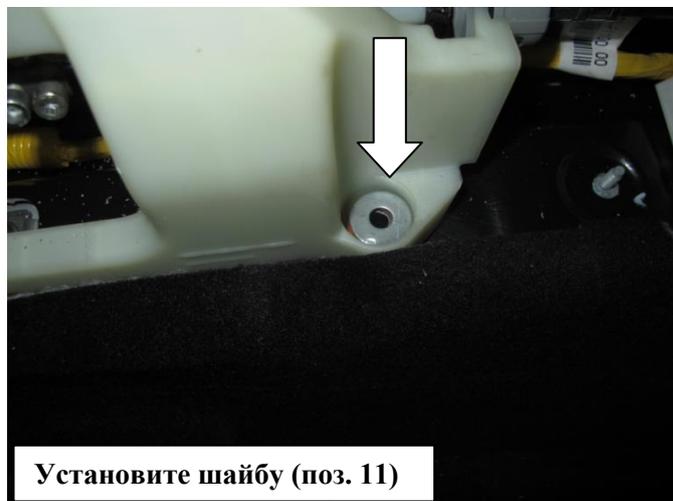

14



15

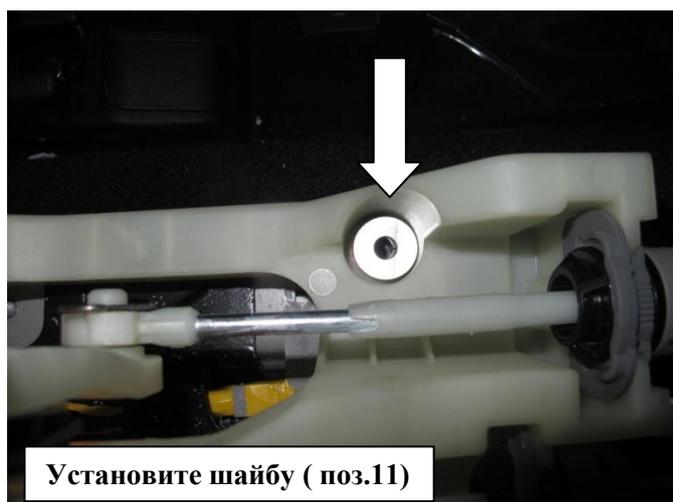

16



17




18




Установите проставку (поз.4) закрепив винтом (поз.7) с шайбой (поз.10)

19

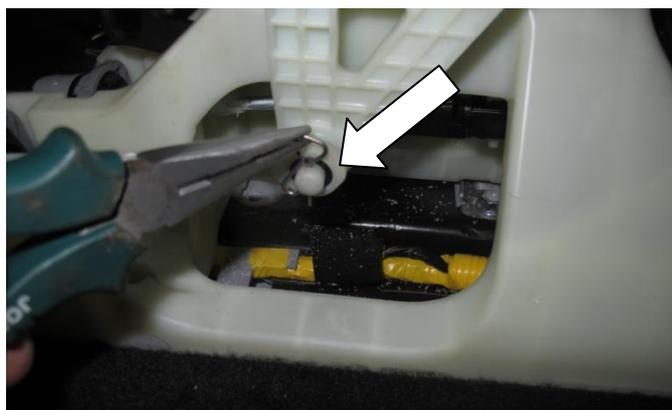


Снимите фиксатор тяги КПП и отсоедините тягу

20

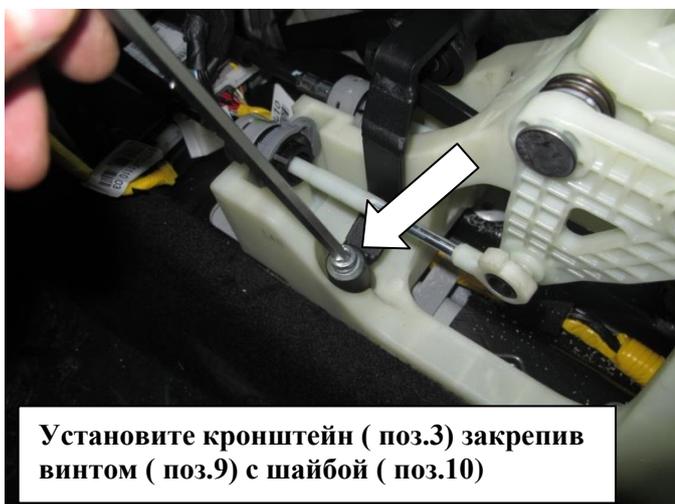

Установите кронштейн (поз.3) закрепив винтом (поз.9) с шайбой (поз.10)

21

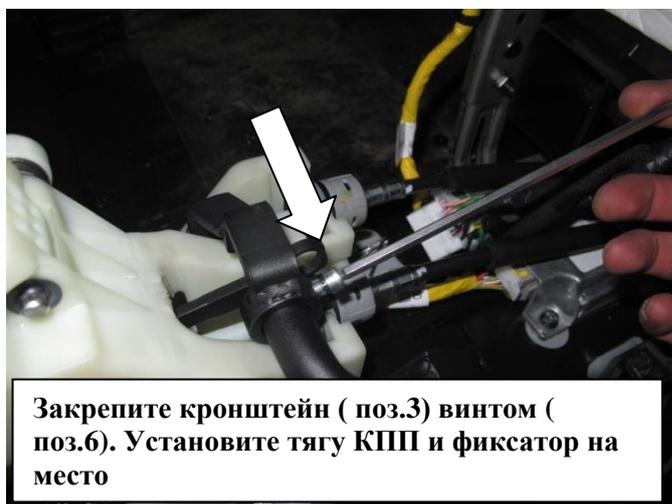

Закрепите кронштейн (поз.3) винтом (поз.6). Установите тягу КПП и фиксатор на место

22



Установите прихват (поз.2) закрепив двумя винтами (поз.6)

23



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

24



25



26