


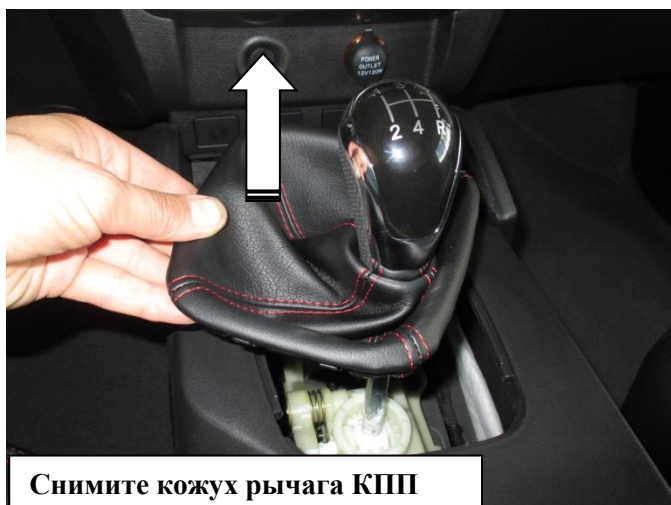
## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182184.

Марка а/м	Geely	
Модель а/м	Emgrand X7	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182184	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2376	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 182184.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2376-00-01-00	Замок	1
2	2376-00-02-00	Прихват	1
3	2376-00-03-00	Кронштейн	1
4	ИТ40.015-12	Проставка	1
5	МА-30	Защита декоративная Фортус	1
6	ИТ40.025-01	Винт срывной М6	2
7	ИТ40.043-65	Винт срывной М8х65	1
8	ИТ40.043-100	Винт срывной М8х100	2
9	ИТ_Д40.037	Шайба защитная 8	3



1

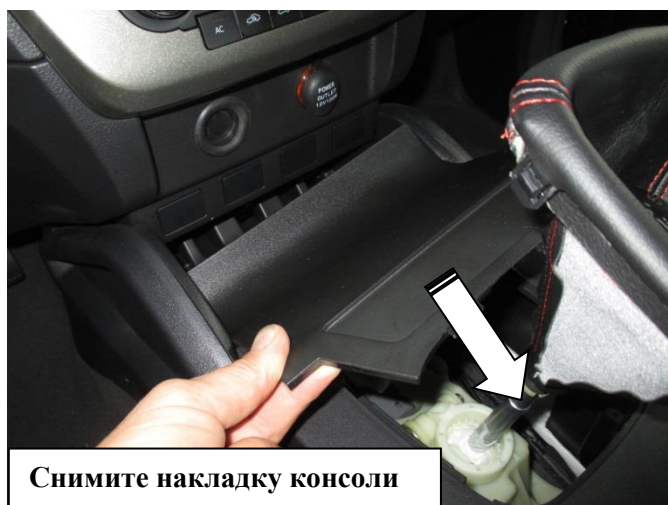

2



3



4



5




6






7

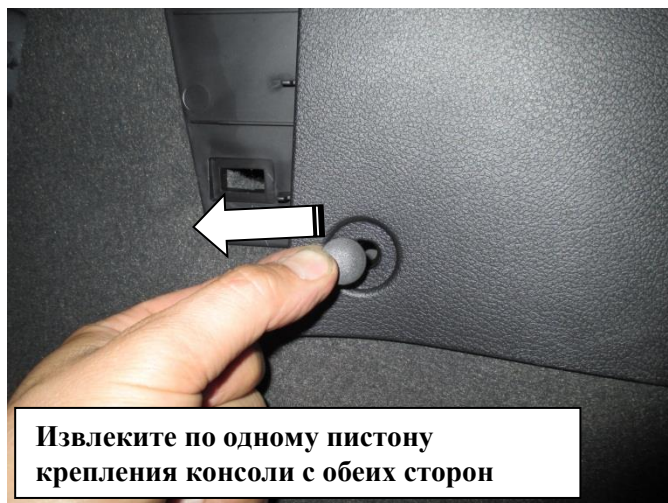


8

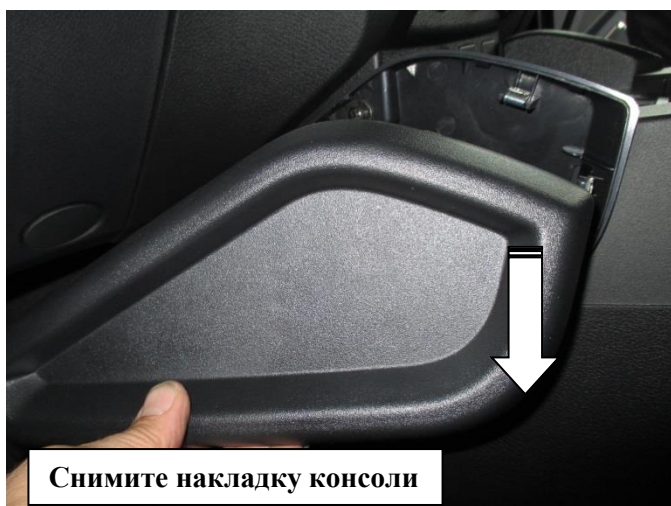

9



10

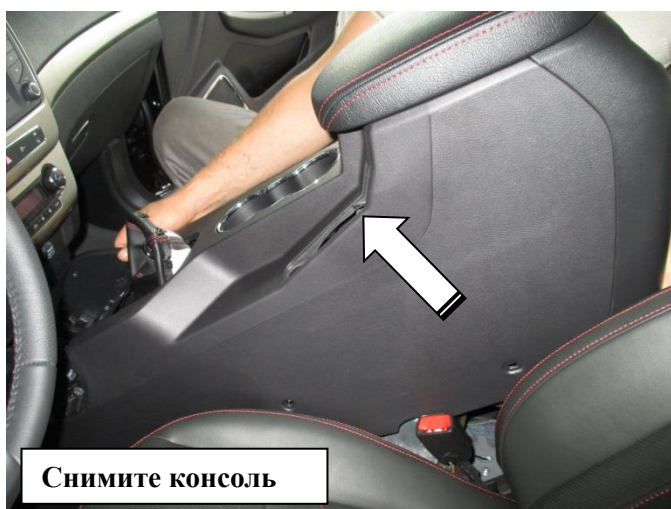


11




12



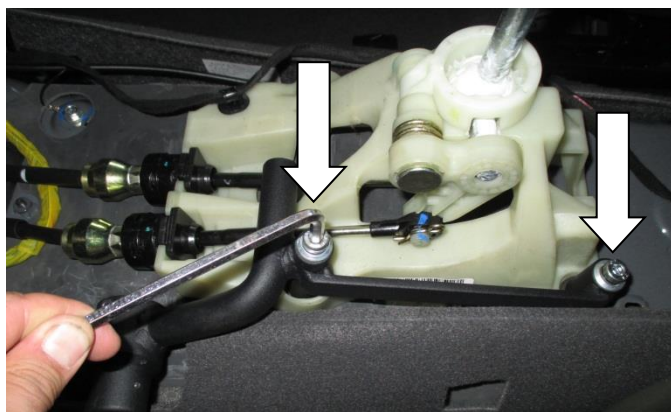

Установите замок (поз. 1), закрепив винтами (поз. 8, 7) с шайбами (поз. 9)

13

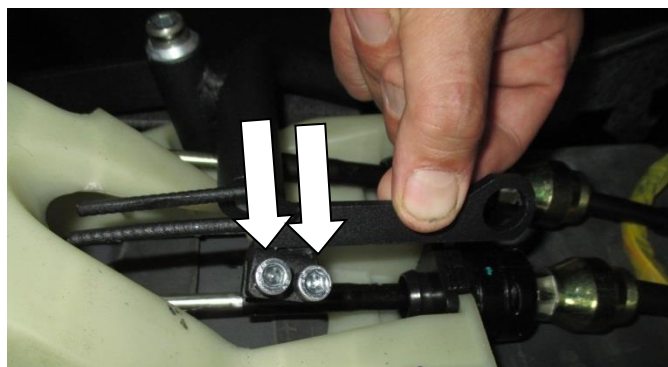

Открутите два болта крепления селектора. Установите прихват (поз. 2) и закрепите винтами (поз. 6)

14




Отрегулируйте прихват (поз. 2)

15



Установите проставку (поз.4)

16

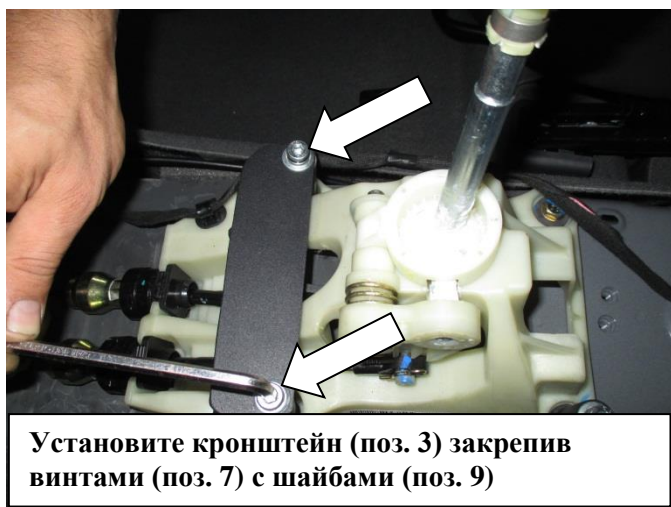

Установите кронштейн (поз. 3) закрепив винтами (поз. 7) с шайбами (поз. 9)

17



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

18



19



20