


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»183000.

Марка а/м	Infiniti	
Модель а/м	QX60	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	183000	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2396	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 183000.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Проставка	2
5	Втулка	2
6	Защита декоративная фортус	1
7	Винт срывной М6	3
8	Винт срывной М6х15	2
9	Гайка срывная М8	1
10	Шайба защитная 6	2
11	Шайба 6	2

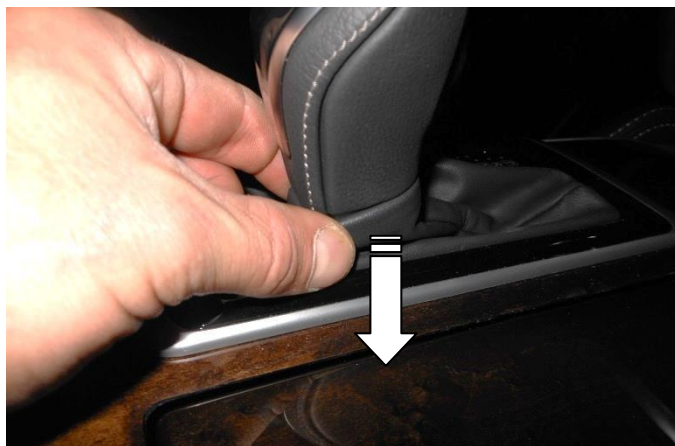

Отсоедините кожу рукоятки рычага КПП

1



Извлеките фиксатор рукоятки рычага КПП

2



Снимите рукоятку рычага КПП

3



Снимите накладку консоли

4



Открутите два винта крепления консоли

5



Снимите накладки консоли с обеих сторон

6



Открутите по четыре винта крепления консоли с обеих сторон

7




Снимите накладку консоли

8



Открутите два винта крепления консоли

9

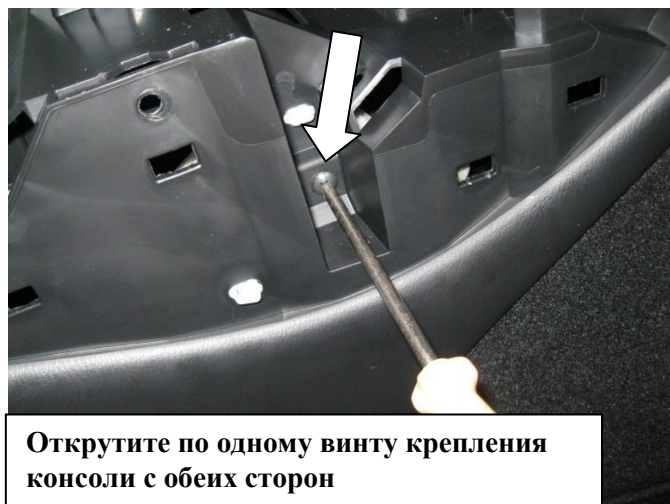


Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

10



Снимите накладки консоли с обеих сторон

11

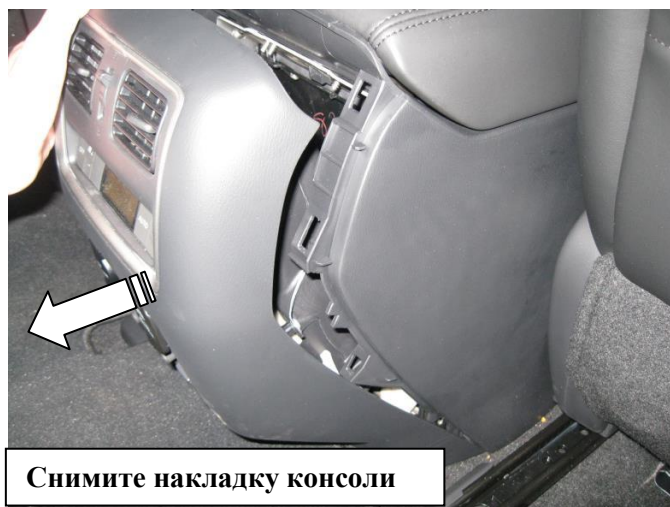

Снимите накладку консоли

12



13



14



15




16



17




18

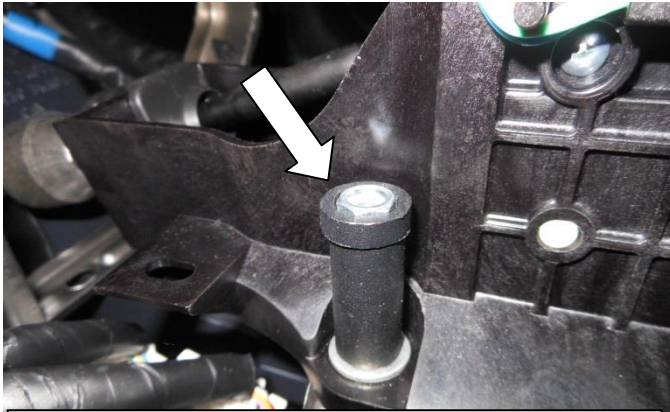


Установите втулки (поз. 5) поверх проставок (поз. 4)

19

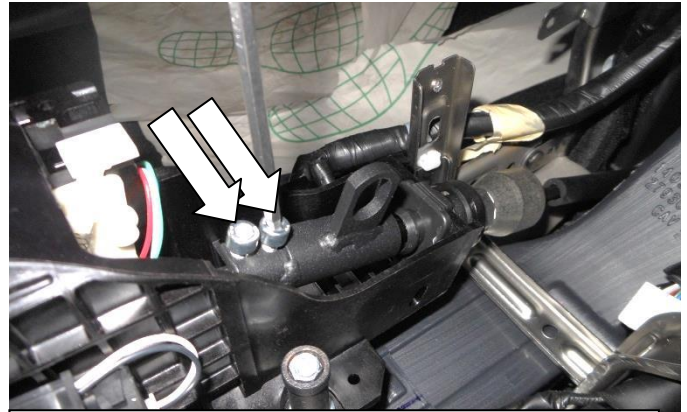

Установите прихват (поз. 2) и закрепите болтами (поз. 7)

20

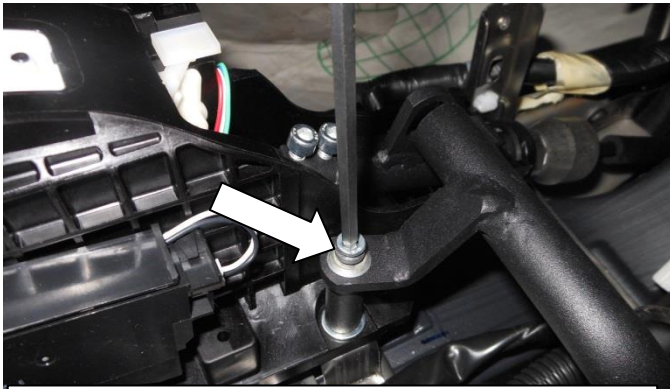


Установите замок (поз. 1) и закрепите заднюю точку крепления болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 10)

21



Закрепите переднюю точку крепления замка (поз. 1) гайкой (поз. 9)

22

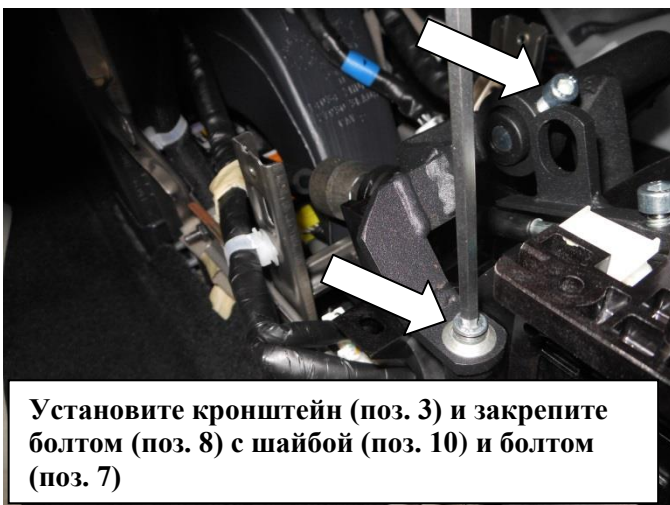

Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 10) и болтом (поз. 7)

23



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

24



25



26