



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185206.

|  |          |  |
|--|----------|--|
| Марка а/м  | JAC      |  |
| Модель а/м   | S3       |  |
| Страна производства а/м  | -        |  |
| Год начала производства а/м                                    | 2014     |  |
| Год окончания производства а/м                                 | -        |  |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | -        |  |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | -        |  |
| Объем двигателя а/м  | -        |  |
| Тип КПП а/м  | механика |  |
| Количество ступеней КПП а/м                                    | 6        |  |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | -        |  |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)       | -        |  |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 185206   |  |
| Модель (номер) МПУ "Fortus"                                    | 2574     |  |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)   | -        |  |


### Комплектация МПУ «FORTUS» 185206.

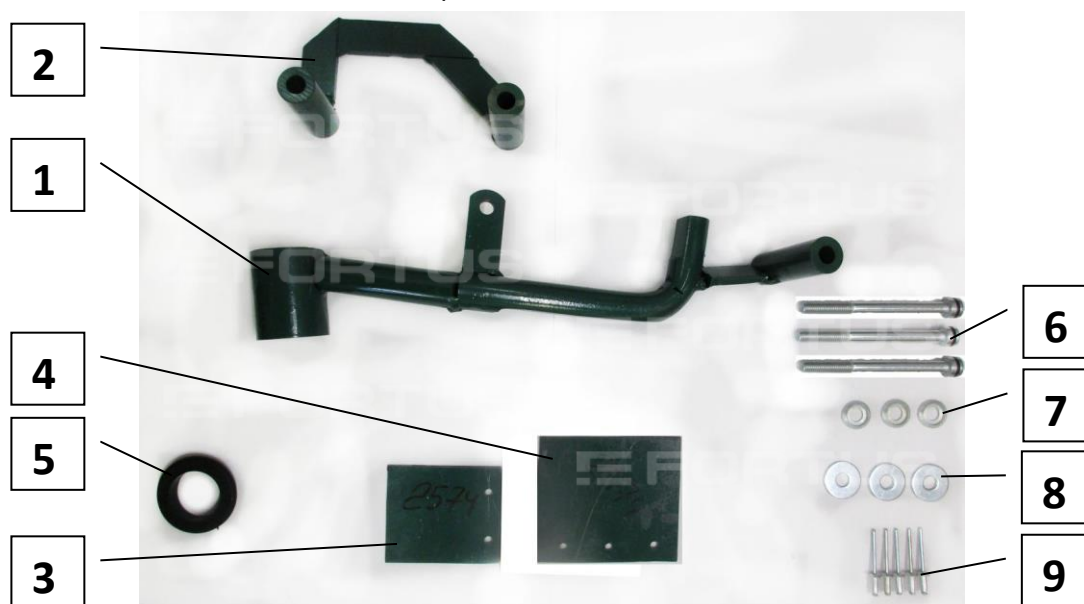

| п/п | Наименование               | Кол-во | п/п | Наименование             | Кол-во |
|-----|----------------------------|--------|-----|--------------------------|--------|
| 1   | Замок                      | 1      | 7   | Шайба защитная 8         | 3      |
| 2   | Кронштейн                  | 1      | 8   | Шайба 8                  | 3      |
| 3   | Пластина                   | 1      | 9   | Заклёпка вытяжная 4.0x10 | 5      |
| 4   | Пластина                   | 1      |     |                          |        |
| 5   | Защита декоративная фортус | 1      |     |                          |        |
| 6   | Болт срывной М8х90         | 3      |     |                          |        |

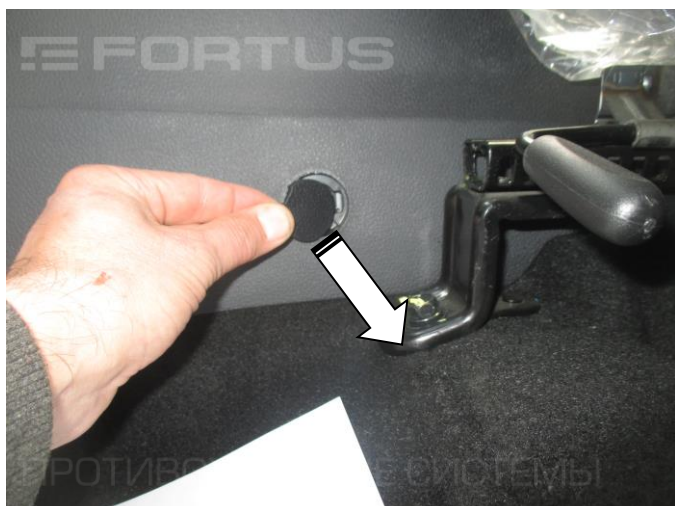


1. Извлеките заглушки крепления консоли с обеих сторон

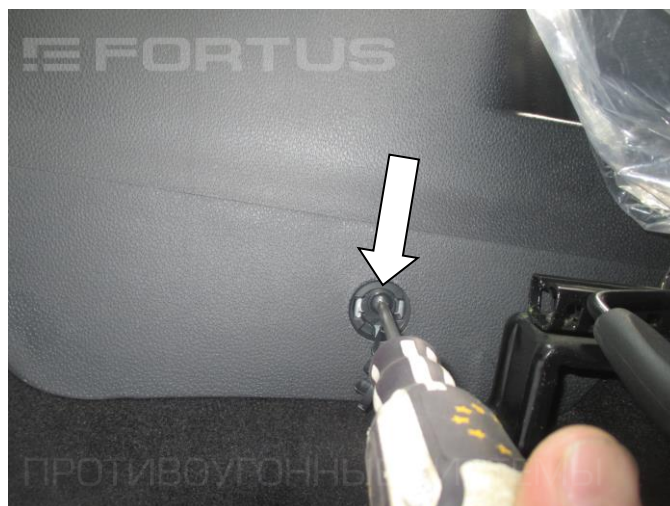

2. Открутите винты крепления консоли с обеих сторон



3. Открутите болты крепления консоли с обеих сторон

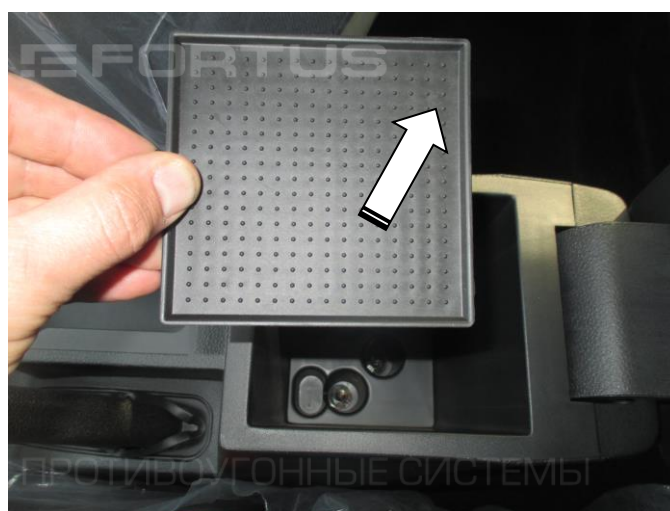


4. Извлеките вкладыш



5. Открутите болты крепления консоли




6. Открутите рукоятку рычага КПП

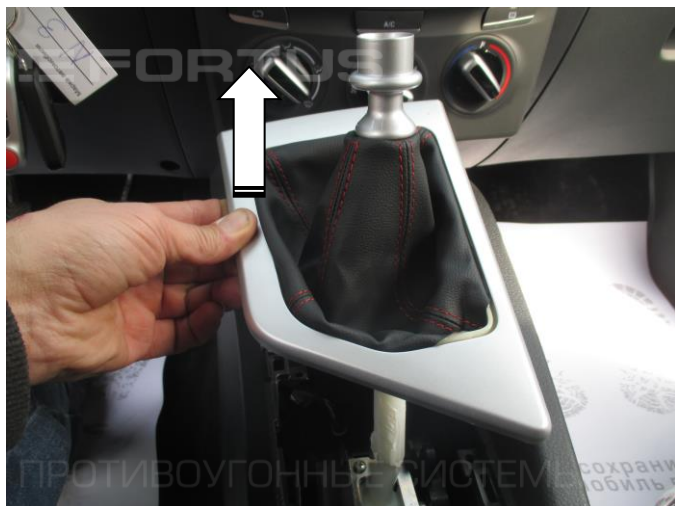

7. Снимите накладку консоли




8. Снимите накладку консоли

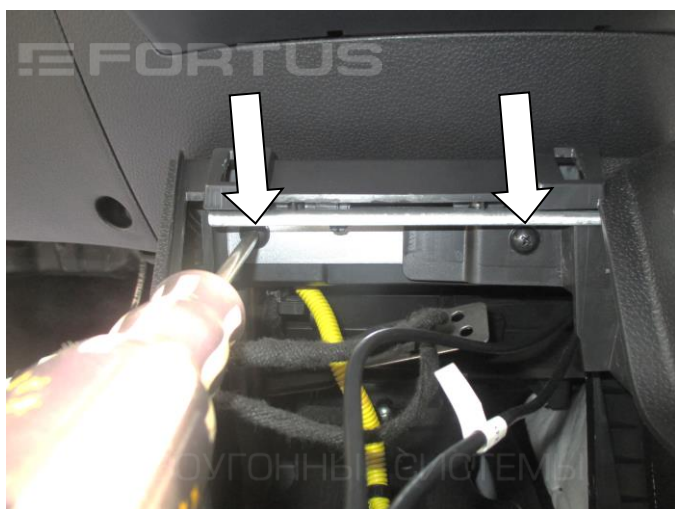

9. Открутите два винта крепления консоли




10. Снимите консоль

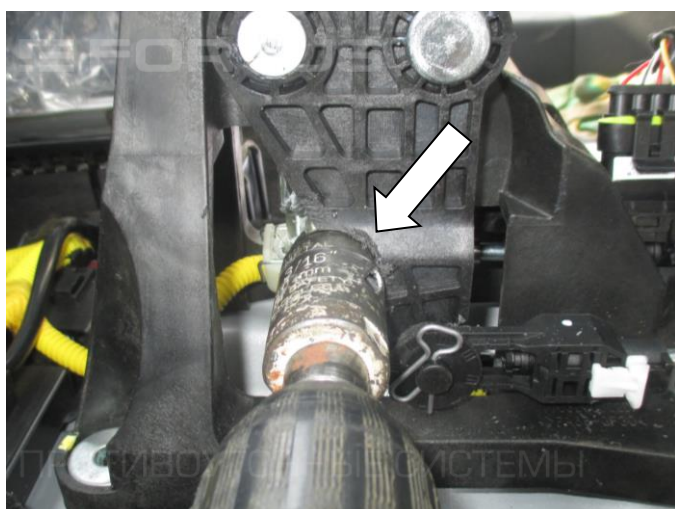

11. Удалите часть пластика кронштейна




12. Снимите накладку консоли

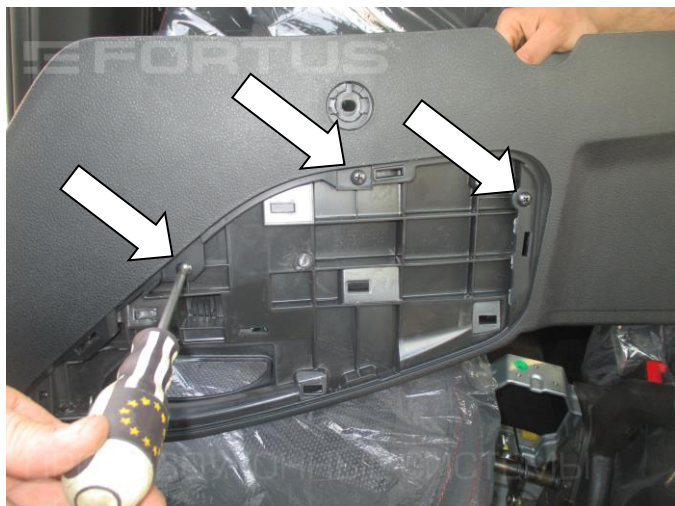

13. Открутите винты накладки консоли




14. Снимите накладку консоли

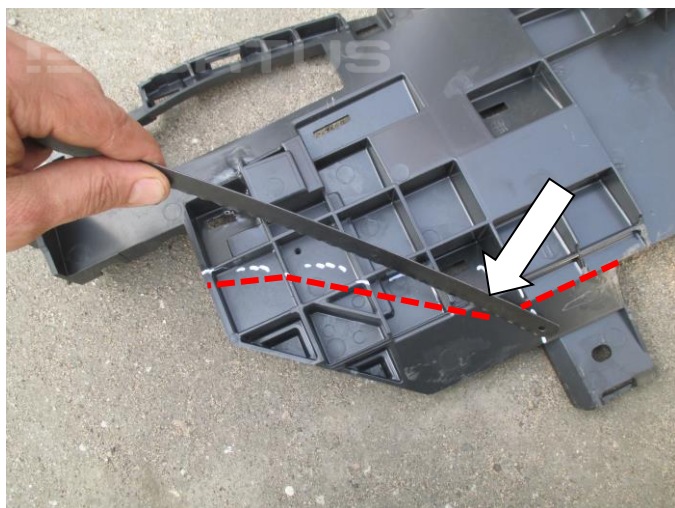


15. Удалите часть пластика кронштейна




16. Открутите болт крепления селектора

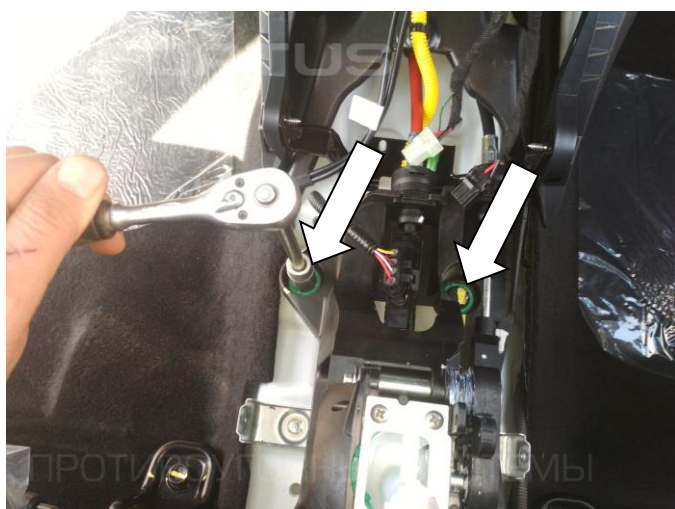

17. Открутите два болта крепления селектора

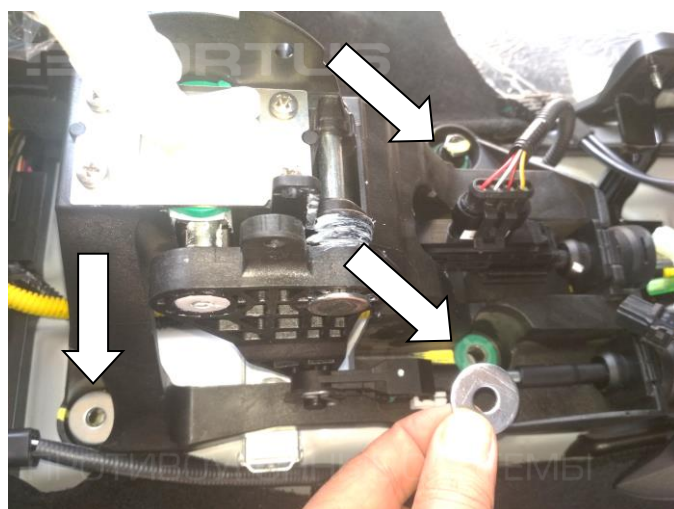

18. Установите шайбы (поз. 8)

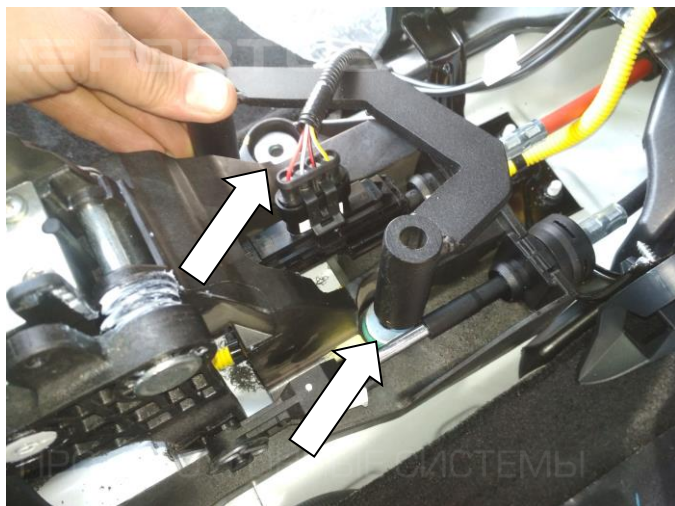

19. Установите кронштейн (поз. 2)




20. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болтов (поз. 6) с шайбами (поз. 7)



21. Установите пластину (поз. 3), закрепив с помощью заклёпок (поз. 9), используя заклёпочник




22. Установите пластину (поз. 4), закрепив с помощью заклёпок (поз. 9), используя заклёпочник

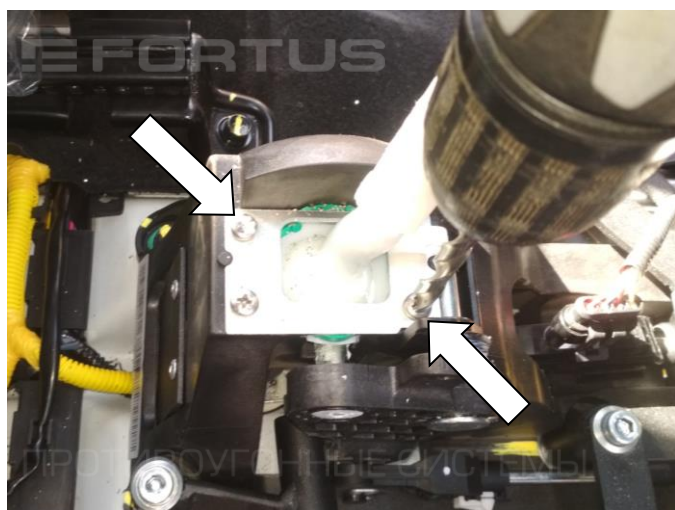


23. Рассверлите крестообразные отверстия двух винтов крепления кронштейна



24. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

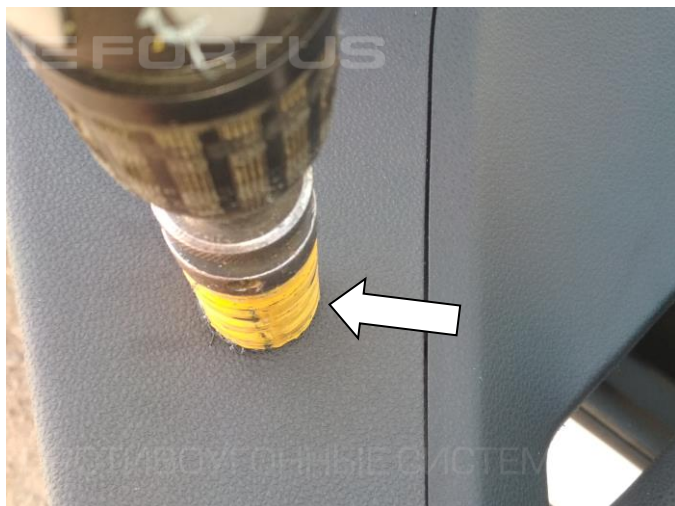

**25.** Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка  $\varnothing 32$  мм

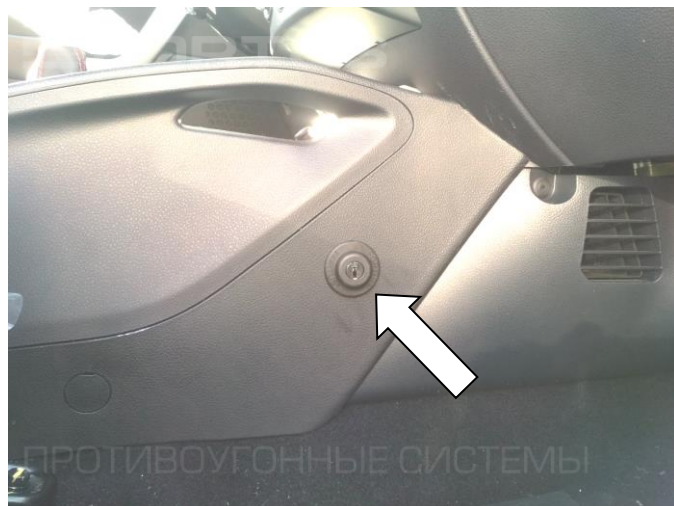

**26.** Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль