
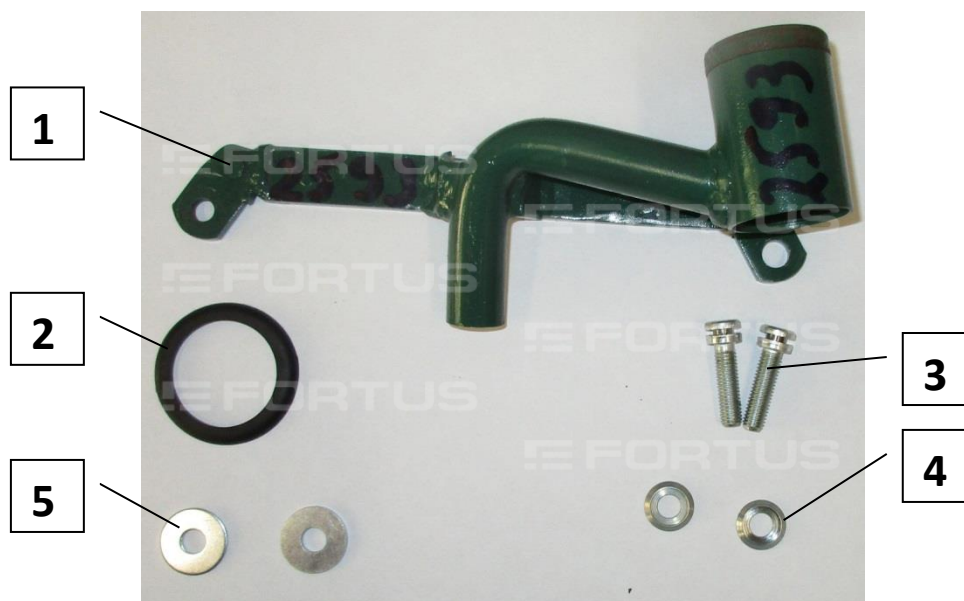


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185226.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Arkana	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2019	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185226	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2593	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185226.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	4	Шайба защитная 8	2
2	Защита декоративная фортус	1	5	Шайба 8	2
3	Болт срывной М8х30	2			




1. Снимите рукоятку рычага КПП



2. Снимите кожаный чехол рукоятки рычага КПП



3. Снимите накладку консоли

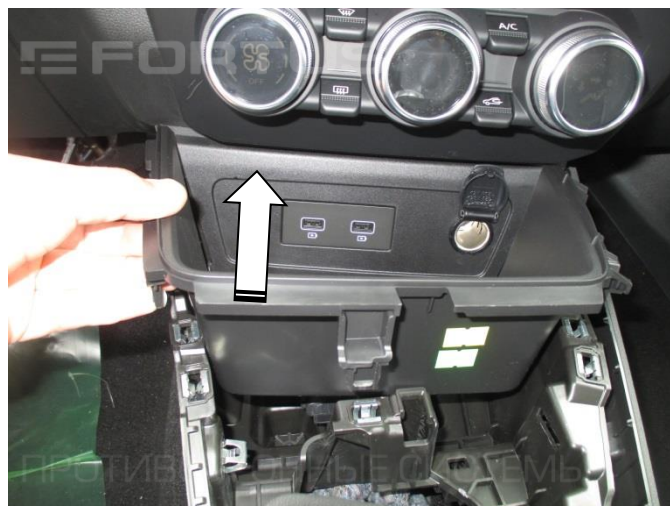


4. Снимите накладку консоли



5. Снимите накладку консоли



6. Открутите два винта крепления консоли

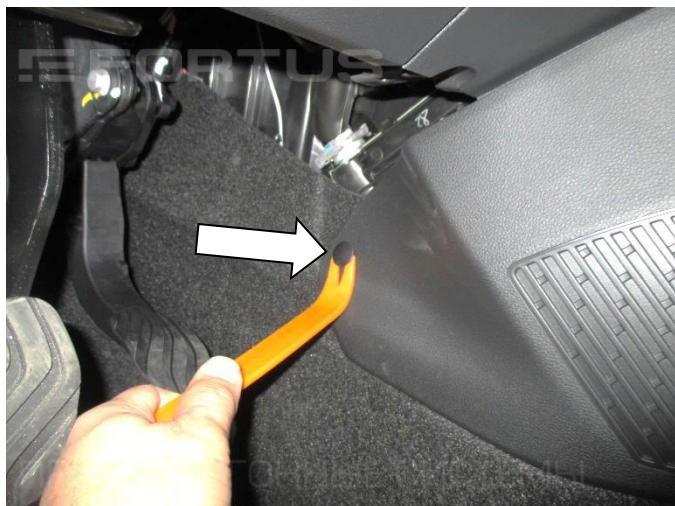

7. Извлеките пистоны крепления консоли с обеих сторон



8. Снимите накладку консоли



9. Открутите винты крепления консоли с обеих сторон



10. Снимите накладку консоли



11. Открутите винт крепления консоли




12. Снимите накладку консоли



13. Снимите накладку консоли




14. Снимите накладку консоли

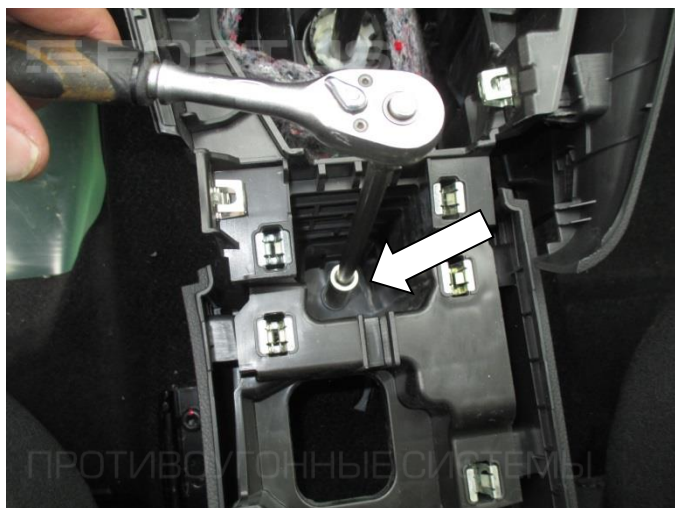

15. Открутите гайку крепления консоли



16. Отсоедините накладку консоли

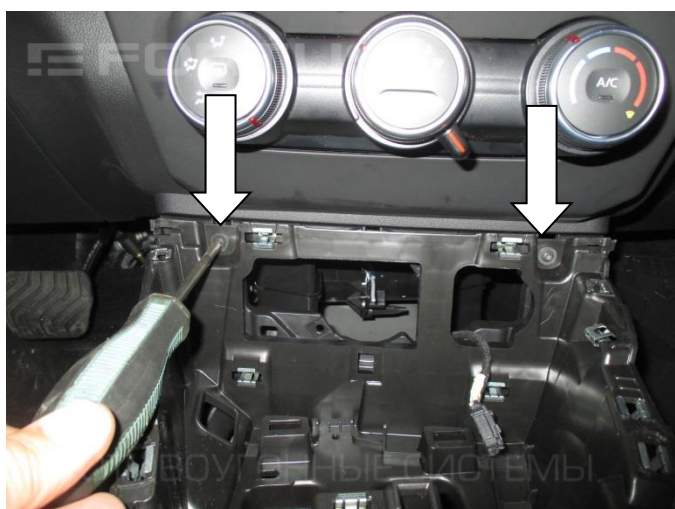

17. Открутите два винта крепления консоли



18. Снимите консоль



19. Приложите замок (поз. 1) к точкам крепления селектора. Разметьте и просверлите отверстие в стенке селектора под трубу замка $\varnothing 32$ мм



20. Удалите часть пластика стенки крепления тяги




21. Удалите крепления консоли



22. Удалите часть пластика консоли под корпус и трубу замка (поз. 1)



23. Открутите болт крепления селектора

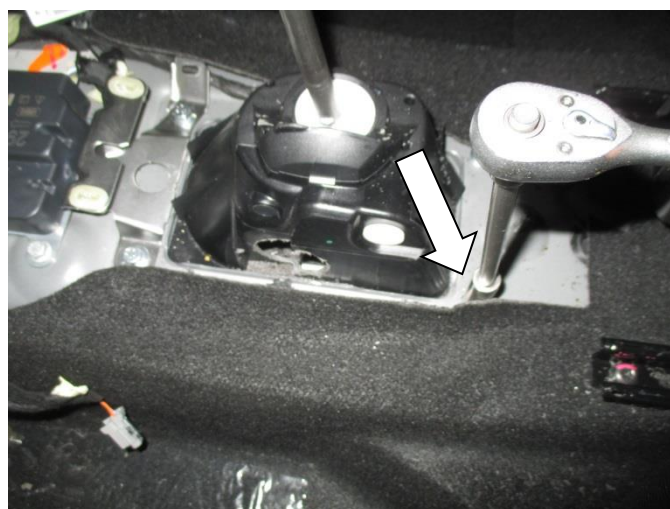


24. Открутите болт крепления селектора



25. Установите шайбу (поз. 5)



26. Установите шайбу (поз. 5)

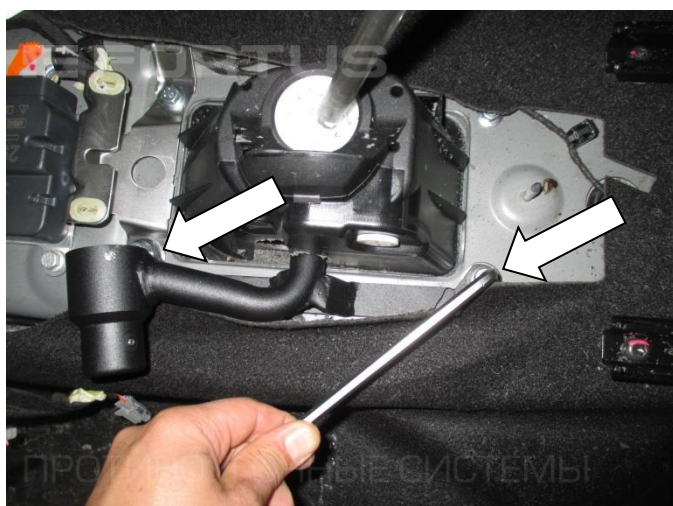

27. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 3) с шайбой (поз. 4). **Проверьте работоспособность замка и селектора**



28. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



29. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



30. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль