



Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Toyota LC-200, Lexus LX-570

1. В подкапотном пространстве открутить монтажный блок.
2. Отодвинуть монтажный блок в сторону.
3. Открутить блок управления двигателем.

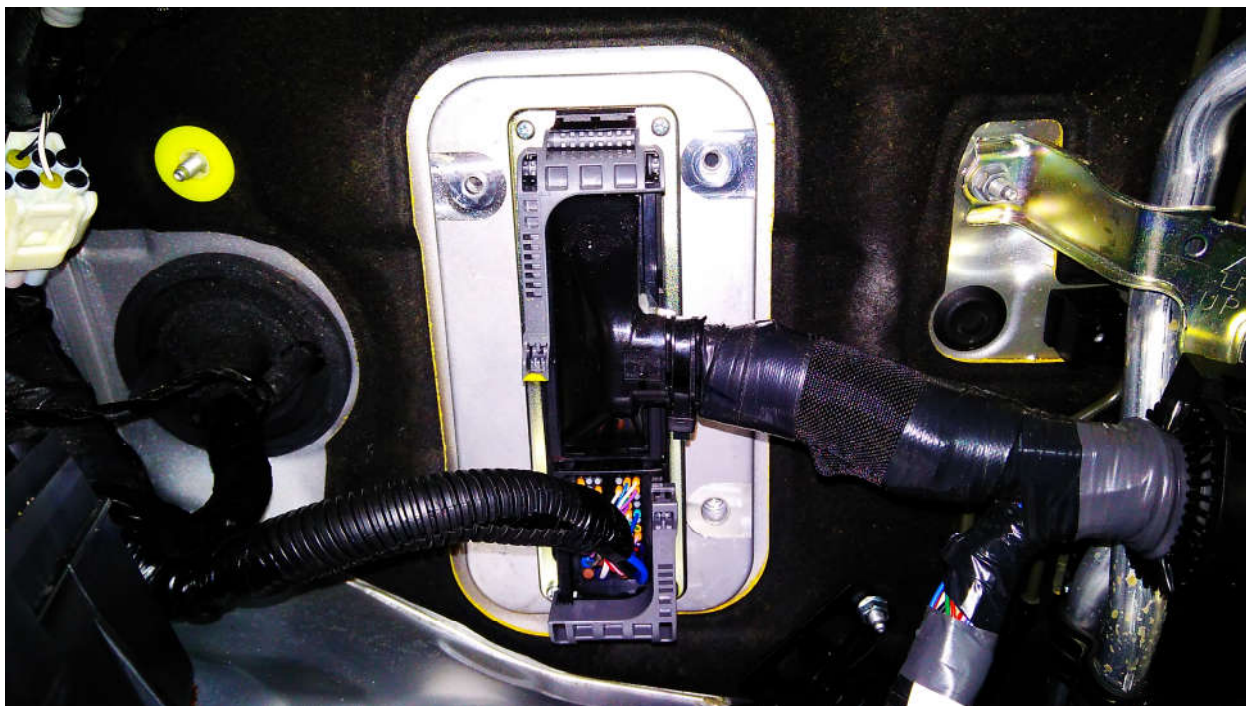

4. Установить защиту на блок управления двигателем.
5. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

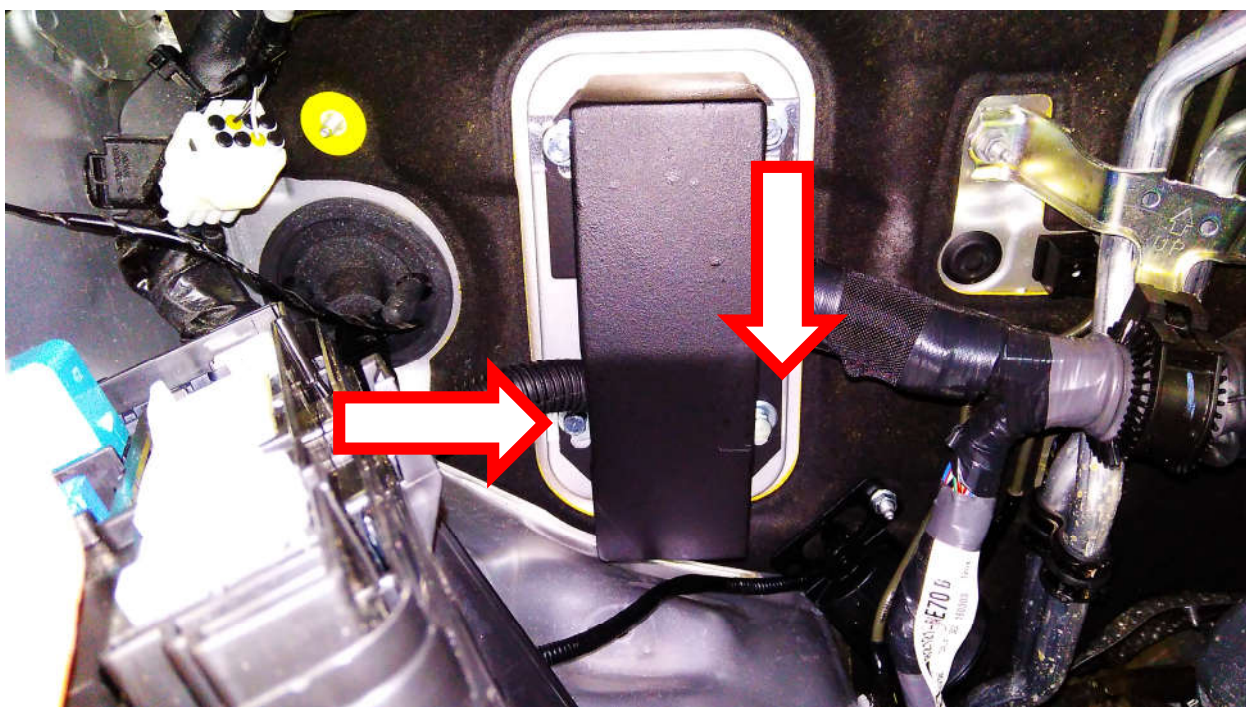

6. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.